Panasonic

型号

TH-P42S25C TH-P46S25C TH-P50S25C

使用说明书 等离子电视机

























感谢您购买Panasonic的产品。请在使用本机之前, 仔细阅读本说明书,并保存以供参考。 本说明书中的图示仅为示意图。


(中文)

TQB3DA0004-2


体验超震撼的多媒体娱乐效果

使用HDMI接口呈现锐丽影像 使用"VIERA Link"功能,无需繁琐设置即可连接DVD刻录机,创建 自己的家庭影院!

享受丰富的多媒体资源

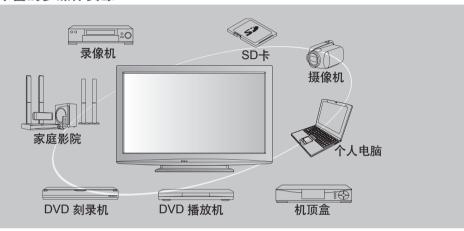

标配附件

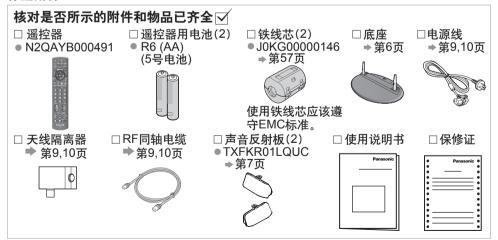

注意

● 该产品包含可能产生危险的部件(比如塑料袋),它能被儿童意外吸入或吞食。请将这类部件远离儿童可及的范围。

本产品经AVC专利组合授权的许可, 供消 费者用干个人和非商业用途:(i)根据AVC 标准("AVC视频")对视频进行编码和/或 (ii)对消费者的个人和非商业行为所编码的 AVC视频和/或授权提供AVC视频的视频 供应商所提供的AVC视频进行解码。不包 括任何其他用途的明示或暗示许可。更多 信息。请从MPEG LA.LLC获取。请参见 http://www.mpegla.com.

安装和拆卸遥控器电池



注意

- 电池安装不当会造成电解液泄漏及电池 腐蚀、损坏遥控器。
- 切勿混用新旧电池。
- 切勿混用不同类型的电池(示例:"碱性" 和"锰"电池)。
- 切勿使用充电电池(镍镉)。
- 切勿燃烧或毁坏电池。切勿将电池放置 在阳光直射、火焰或其它高温场所附近。
- 要丢弃电池时,请考虑对环境的影响。
- 请勿拆卸或改装遥控器。

(警告/注意)

请确保阅读 ●安全注意事项 ………4


快速启动指南 ●附件/选购件···································
基本功能 ●观看电视······15 ●观看外部输入的节目源·······18
高级功能 ●如何使用VIERA工具····································
技术资料 ●技术信息 ····································

安全注意事项

警告

电源插头和电源线操作

- 将电源插头完全插入电源插座。(如果电源插头较松,会产生热量引起火灾。)
- 确保电源插头放置在易于触及的位置。
- 为防止触电,确保电源插头上的接地针与电源插座上的接地线连接牢固。
- 手湿时切勿触摸电源线。(可能引起触电。)
- 切勿使用非原配的电源线(可能引起火灾或触电。)
- 切勿损坏电源线。(损坏的电源线会引起火灾或触电。)
 - 电源插头插入电源插座时,切勿移动电视机。
 - 切勿将重物放置在电源线上或将电源线放在高温物体附近。
 - 切勿过度缠绕、弯曲或拉伸电源线。
 - 切勿拉拽电源线。拔出电源线时,请握住电源插头将其拔出。
 - 切勿使用损坏的电源插头或电源插座。



220 V~, 50 / 60 Hz



电源

●此电视机适用于220 V ~, 50 / 60 Hz

切勿取下后盖, 决不允许自行改装本机

- 切勿取下后盖以免触电。内部没有维修备件。(高压部件会引起严重的触电。)
- 由当地Panasonic维修店对设备进行检查、 调节或维修。

切勿将异物放入本机中

切勿使任何异物通过通风口掉入电视机中。 (可能引起火灾或触电。)

不要放置于多水或潮湿环境中

防止损坏以免引起火灾、触电。避免放置于多水或潮湿环境中。切勿将电视机暴露在滴水的环境下,也不要将盛有水的容器(如花瓶等)放在电视机上方。

务必使用附带的天线 隔离器和RF电缆

(第9,10页)

●如果不连接隔离器, 天线端子可能会发 生异常电涌。



切勿将电视机置于阳光直射以及其它热 源之处

避免将电视机置于阳光直射以及其它热源之处。为防止火灾,切勿将任何类型的蜡烛或明火置于电视机的上面或附近。

切勿将电视机放置在倾斜或不稳定之处

电视机可能跌落或翻倒。

只能使用Panasonic专用底座安装

- ●使用未经授权的底座或其它固定装置会使本机摇晃不稳,有造成伤害的危险。请向 Panasonic顾客咨询服务中心咨询。
- 只能使用经Panasonic认可的专用底座 (第6页)/壁挂式支架(第8页)。

切勿让儿童接触SD卡

如同其它较小物件一样,SD卡有可能被 儿童误吞导致危险,使用后请立即取出 SD卡并保存在儿童接触不到的地方。

注意

- 清洁电视机时,将电源插头拔下
 - 清洁带电的电视机会引起触电。
- 长时间不使用电视机时,请将电源插头拔下
 - ●只要电源插头插入带电的电源插座中,即使在关闭模式中,电视机仍会消耗一些电量。
- 只允许竖直搬运
 - 搬运电视机的时候如果显示屏朝上或朝下可能会损坏内部电路。
- 请在电视机周围留下足够的空间以便散热
 - 当使用底座时,请在电视机底部和放置电视机的台面之间留出适当的间距。
 - 如使用壁挂式支架,请遵照支架使用说明书的指示进行操作。





■ 切勿堵寒后诵风口

- 诸如窗帘等堵塞通风口会导致设备过热,从而导致火灾或触电。
- 请避免外力碰撞或挤压显示屏
 - 有可能造成伤害
- 使用耳机时, 切勿将音量调得太高
 - 否则,可能会造成无法挽回的伤害。
- 电视机较重。需由2人或多人一起搬动电视机。如图所示抬起电视机,以防其倾斜或摔落 而使人受伤。



■ 自动待机功能

- 在电视模式下,如果30分钟内未接收到任何信号,也未执行任何操作,电视机将自动进入待机模式。
- 让本机远离以下设备
 - 电器设备

尤其不要在电视机附近放置视频设备(电磁干扰会引起图像/声音失真)。

● 带有红外传感器的设备

本机也可以发出红外线(可能会影响其它设备的使用)。

切勿让静止画面长时间显示

这样会在电视机上留下永久的残像。("余像")

这种情况并非电视机故障、且不列在保修范围内。

典型的静止画面



- 频道编号与其它图标
- ●以4:3模式显示的图像
- 视频游戏
- 计算机图像

为了防止出现余像,如果几分钟内无信号输入且无任何操作,对比度将会自动降低。(第65页)

附件/选购件

安装底座

警告

请勿拆卸或改装底座。

否则电视机将可能翻倒或产生危险造成人身伤害。

注意

请勿使用其它电视机或显示器的底座。

否则电视机或显示器将可能翻倒或产生危险造成人身伤害。

如果底座已产生弯曲或物理损坏,请勿使用。

●如果您使用存在物理损坏的底座,将有可能造成人身伤害。请立即联系离您最近的 Panasonic顾客咨询服务中心。

当您安装时,确保每个螺丝都拧紧了。

如果安装过程中未能确保螺丝正确拧紧,底座将不能支撑电视机并可能翻倒损坏或造成人身伤害。

确保电视机不会翻倒。

如果电视机被撞击或儿童爬上装有电视机的底座,电视机可能翻倒并造成人身伤害。安装或移动电视机至少需要两个人。

●如果不足两人, 电视机将可能跌落造成人身伤害。



底座安装孔

组装底座


用四个装配螺丝A将左右支架C可靠地紧固到 底座D上。

- 确保螺丝可靠地拧紧。
- 错误的强拧装配螺丝将使螺纹磨损。
- "L"(左)和 "R"(右)标记刻印在支架底部。

固定电视机


用装配螺丝®可靠地拧紧。

- 确保螺丝可靠地拧紧。
- ●请在水平且平坦的台面上进行以上操作。

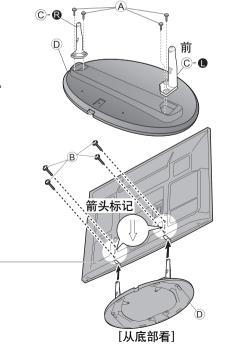

安装声音反射板

电视机后部

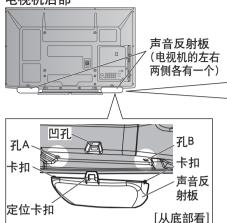

注意


当您抬起电视机时确保声音反射板已经 拆下。否则声音反射板可能破损并造成 人身伤害。

说明

● 当您再次包装电视机时确保声音反射板 已经拆下。否则声音反射板可能被损坏。

请将声音反射板安装到电视机上。


- ①如图所示将声音反射 板置于电视机底部相 应的位置就位,对齐 图示的定位卡扣和凹 孔。
- ②轻压声音反射板的两侧,同时保持好定位卡扣不让其错位,然后将两侧的卡扣分别卡入孔A和孔B来完成安装。确保两卡扣被完全推入至对应的孔内。

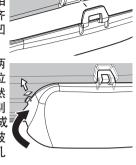

● 以同样的方式在另一侧安装声音反射板。

拆卸时

- ①同时轻压声音反射板的两侧直至卡扣都松脱。
- ②朝您自己的方向拉出声音反射板。



附件/选购件

洗购件

如要购买推荐使用的选购件,请联系Panasonic顾客咨询服务中心。详细内容,请参阅相关 选购件的安装说明书。

□ 无线网卡和 延长线



关于可用无线网卡请查阅以下网站。(只有英文版) http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

● 也可在这个网站查询更多无线网卡和接入点的信息。

注意


- 使用无线网卡、需获得一个接入点。
- 当使用无线网卡,推荐用延长线。
- 当使用无线网卡,为避免无线电波干扰,请将电视机放置在远离其它 无线网络设备、微波设备或接收2.4GHZ和5Ghz的信号的设备。否则 可能出现故障。
- 根据地区的不同,无线网卡可能无法使用。

□壁挂式支架

TY-WK4P1RW




电视机后部



警告

- ●使用其它壁挂式支架或自行安装壁挂式支架将有造成人身伤害和产品损坏的危险。为了确保电视机的性能和安全性,请务必要求您的经销商或授权的分销商固定壁挂式支架。任何由于不具备资格的安装者安装引起的损坏不在保修范围之内。
- ●请仔细阅读所选购的壁挂式支架附带的说明书,并务必采取措施防止电视机跌落。
- ●安装电视机时请小心搬运,如受到撞击或其它外力则可能会导致产品损坏。
- ●在墙上固定壁挂式支架时请务必小心谨慎。确保壁挂式支架前的墙壁内无电力电缆或管道。
- ●为了防止跌落和伤害的发生、当不再使用电视机时请将其从固定它的墙上拆下。

本说明书中的外接设备和电缆不属于本电视机的附件。 连接或卸下任何电缆前,请务必切断本机与电源的连接。 当断开总电源时,请务必先确认总电源线已与电源插座断开。

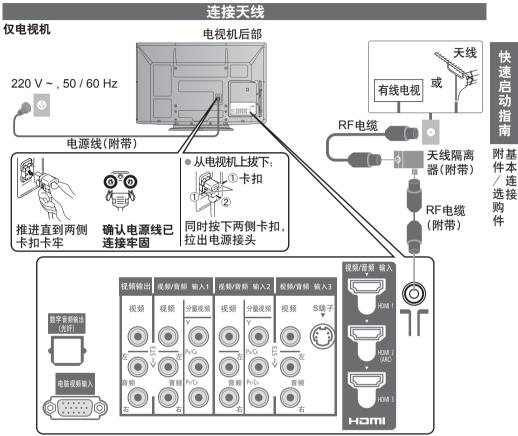


说明)

- 请确保如图(第9,10页)所示使用附带的RF电缆和天线隔离器。
- 不要把天线隔离器直接连接到电视机上。
- 请确保在电视机与天线隔离器之间使用附带的RF电缆。
- 为避免干扰,请勿让RF电缆和天线隔离器靠近电源线。
- 为避免干扰,请让天线隔离器离电视机尽可能远。
- 切勿把附带的RF电缆用于其它用途。
- 不要把RF电缆压在电视机下面。
- 为获得最佳画质和音效、需要使用天线、合适的电缆(75欧同轴)和合适的端子插头。
- 如果使用公用天线系统、墙壁天线插座和电视机之间的连接可能会需要合适的连接电缆和插头。
- 您当地的电视维修服务中心或经销商可能会协助您获得贵地区特定的合适天线系统和附件。
- 涉及天线安装、现有系统升级或购买附件的费用等任何事项均由您自行解决。
- 如果有任何问题(如噪声),请咨询您当地的电视服务中心。
- VIERA Link 连接 ➡ 第52页
- 请同时详细阅读设备使用说明书。
- 其它设备连接 ➡ 第56.57页

基本连接

连接DVD刻录机/录像机/机顶盒

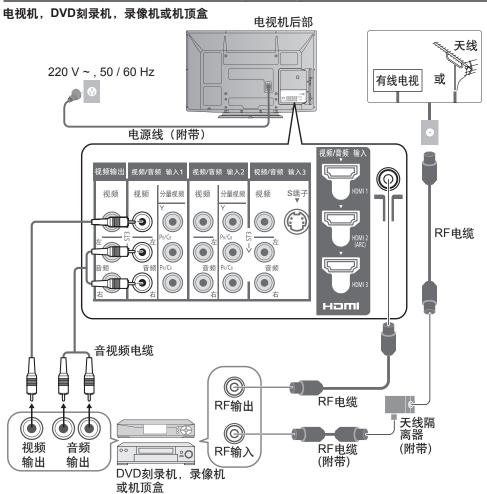

● 当连接各种设备比如DVD刻录机,录像机或机顶盒时。

基识

本别

连控

接制

位

置

识别控制位置

遥控器 14 菜単 Vぽん 15 16 17 (H) 18 确定 19 副菜鱼 返回 **5**) 20 21 9 22 (a) 10 -23 11_ 12 -* 24 13 -频道 25 音盲 TO TO TO 26 BD/DVD TV |||/||**| Panasonic** TV

- 待机/开机钮
 - 打开电视机或待机
- 立体声/双语声音选择钮(第59页)
- 3 爱眼键(第17页)
 - 显示爱眼画面
- 4 更改宽高比(第17页)
 - 在宽高比选择列表中更改宽高比
 - 也可以重复按此钮选择您需要的宽高比

- VIERA工具(第20页)
 - ●显示一些指定的功能图标并可快速进入
 - 6 VIERA Link(第51页)
 - ●进入VIERA Link菜单
 - 确定
 - ●确认选择
 - 选择频道位置后按此钮可以快速 变更节目
 - 8 副菜单(第16页)
 - ●简单设置视听选项
 - 9 环绕声钮(第24页) ●切换环绕声设置
 - 10 图像减噪钮

●显示图像减噪设置栏


- 11 数字键
 - ●切换频道
 - ●在待机模式下,打开电视机
- 12 静音开/关

●打开或关闭静音

- 13 音量 + / -
- 14 切换输入模式
 - ●电脑-切换为电脑输入模式(第18页)

 - ●电视 切换为电视模式(第15页) ●视频 从输入选择列表中切换为视频 輸入模式(第18页)
- 15 VIERA CAST(第50页)
 - ●显示VIERA CÄST的主页
- 16 主菜单(第21页)
 - 按此钮进入图像、声音和设置菜单
- 17 退出(返回电视画面)
 - 返回正常观看画面
- 18 SD卡(第36页)
 - ●切换至SD卡观看模式
- 19 方向键
 - ●选择和调整
- 20 返回
 - ●返回上一级菜单/页面
- 21 彩色按钮
 - 用干选择、导航和操作各项功能
- 22 画面静止钮
 - ●画面静止/解除静止(第15页)
- 23 定时关机(第15页)
 - 设置电视机自动关闭的时间。
- 24 显示节目信息(第16页)
- 25 频道升/降
 - 依次选择频道
- 26 相连接设备的操作(第19页)

识别控制位置

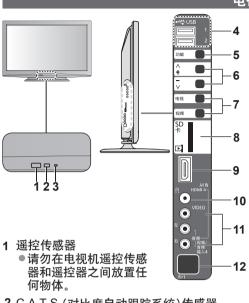

- 2 C.A.T.S.(对比度自动跟踪系统)传感器
 - 在图像菜单中的"爱眼"设为"开" 时,自动检测亮度并调整图像质量。 (第23页)

- 电视机
 - 3 电源指示灯
 - 待机: 红灯 开机:绿灯
 - 当使用遥控器时、电源指示灯闪烁表 明电视机接受了一个指令
 - 4 USB1 / 2端口
 - 5 功能选择
 - 音量/对比度/亮度/色彩/清晰度/色调 (NTSC模式)/低音(声音菜单中的音乐或 语音模式)/高音(声音菜单中的音乐或语 音模式)/平衡/自动搜索(第25页)
 - 6 上下切换频道。显示功能时、按下可以上下 调整所选功能的设置。在待机模式下, 按下 可以打开电视机。
 - 7 切换输入模式
 - 8 SD 卡插槽
 - 9 HDMI4 端子
 - 10 耳机插孔
 - 11 视频/音频输入4端子
 - 12 电源开/关
 - 使用遥控器将电视机打开或进入待机 模式。

使用屏幕显示

很多功能可以通过屏幕显示的菜单进行操作。

范例(声音菜单).



操作指南可以帮助您。

如何使用谣控器



打开主菜单



按方向键选择菜单项



按方向键/调整/从一 系列诜项中诜择

进入菜单/存储设置 在已经作出调整或选项被设置后



返回上一级菜单



从菜单退出及返回到正常观看屏幕

制索


位

罟

自动搜索

自动搜索并存储电视频道。

如果您当地的经销商已经完成设置,则以下步骤可以省略。

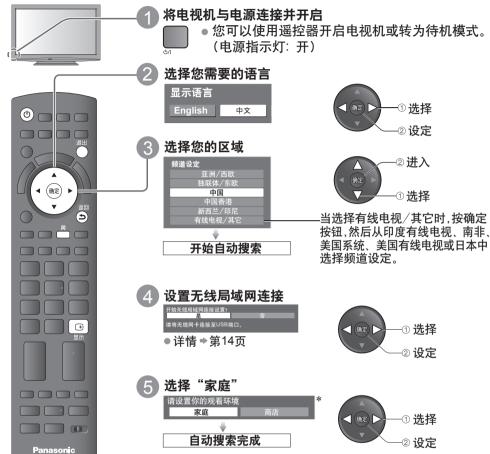




家庭:在家观看时,建议选择"家庭"模式。选择"家庭"模式可以观看到最佳图像/耗电

最少。"观看模式"设为"标准"。(第23页)

商店:说明电视机主要功能的示例模式(用于商店内展览)。"观看模式"设为"鲜艳"。 (第23页)

在选择"商店"模式后要返回选择观看环境模式时



● 要改变观看环境模式时,请通过恢复出厂设置重设所有设置。

→"出厂设置"(第34页)

设置无线局域网连接

设置无线局域网连接激活网络服务功能。


- 设置无线局域网连接,需无线网卡。在开始设置之前,请确认接入点的加密密钥、设 定与位置。欲了解详细信息,请查阅相关接入点使用手册。
- 请注意:本电视机不支持无线公共接入点。



① 连接无线网卡到USB端口1或2

稍后您可以进行无线局域网 连接设置

- ➡"网络设定"(第44页)
- 跳讨这一步







① 选择





如果您的接入点支持WPS(按钮). 请选择此选项,如果不支持,选择 "搜索接入点"。

WPS(按钮)



按接入点上的WPS按钮,直到指示灯闪烁。然后按确定按钮 来连接无线网卡和接入点。



- 此方法请确保您的接入点支持WPS
- WPS: Wi-Fi Protected Setup™

搜索接入点



搜索到的接入点将自动列出。 选择所需的接入点。



重新搜索接入点。章章




● 显示已选接入点 的信息



进入加密密钥输入模式




如果所选接入点没有加密、将显示确认画面。建议选择加密 的接入点。



输入接入点的加密密钥。

逐个设定字符



您可以通过数字键设定字符(第21页)。 选择"是"

存储

返回



◁▩▷】① 选择 ② 设定


●要重新输入加密密钥,选择"否"。

无线局域网连接设置完成

- 如果连接失败,请检查您的接入点的加密密钥,设定或位置。 欲了解详细信息,请查阅相关接入点使用手册。
- ●如果连接接入点成功,建议在网络设定菜单中执行"连接测试"确认已连接到互联网 (第46页)。

自观

观看电视

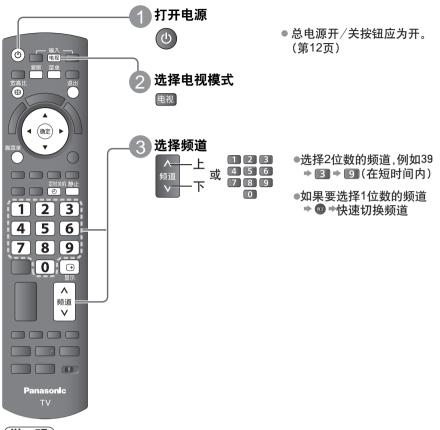

说明

●当电视机切换至待机后,延迟片刻后会出现一声滴答声。这是正常现象。

其它有用的功能

画面静止

画面静止/解除静止

定时关机

在固定的时间后自动关闭电视机(关/15/30/45/60/75/90分钟)

定时关机


反复按"定时关机"按钮直到显示所要设定的时间。

15

- 也可以从设置菜单中的"定时关机"设置时间(第25页)
- 取消→设为"关"或关闭电视机。显示剩余时间→信息栏(第16页)
- 当剩余关机时间在3分钟内时,剩余时长将在屏幕上闪烁。

观看电视

其它有用的功能

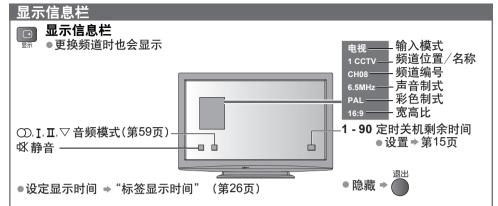

显示当前节目的可选设置

副菜单 立即查看或改变 当前节目状态

频道色彩设定

设定颜色深度 → 图像菜单(第23页)

MPX

选择多声道(如果可用)

➡声音菜单(第25页)

● 改变设置



音量校正

调整各节目或输入模式的音量

➡声音菜单(第24页)

更改显示语言

您可以改变屏幕显示语言







其它有用的功能

亮度级别

爱眼

显示爱眼

爱眼 开(显示 开) 显示周围的亮度。

爱眼 开(显示 开) (a) 0000000000 (b)

- 爱眼画面

暗 ← → 亮



设置爱眼

→ 开(显示 开)-

关 ← 开(显示 关) ←

更改宽高比


以最佳宽高比尺寸观看

宽高比



● 显示宽高比选择列表



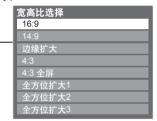




在列表显示期间, 选择模式

单用宽高比按钮切换模式

宽高比







能不失真(变形) 地显示16:9的 图像。



能不失直地显示 标准14:9的图像。

边缘扩大



全屏显示4:3的 图像。仅在左右 两边出现明显的 拉伸。

4:3



能不失真地显示 标准4:3的图像。

4:3全屏



水平方向放大显 示4:3图像,以充 满屏幕。

●仅适用于高清信号



显示16:9的合成 图像和4:3图像, ■ 且不失真。

全方位扩大2



全屏显示16:9的 合成(变形)图像, 11 且不失真。

全方位扩大3



全屏显示2.35:1的合成(变形)图像, 且不失真。对于16:9的图像,最大化 显示图像(有略微的扩大)。

(说明)

- ●电脑模式下仅"16:9"和"4:3"可用。
- ●当图像菜单中的"观看模式"设为"游戏"时,宽高比固定为"16:9"。
- 可分别记忆SD(标准清晰度)和HD(高清晰度)信号的宽高比模式。

观看外部输入的节目源

连接外部设备(录像机, DVD设备, 电脑等)后, 您可以观看输入的节目源。

- 连接设备 ⇒ 第56, 57页
- 本遥控器能够操作一些选定的外部设备的功能。
- 欲了解具体内容,请参阅连接设备的操作手册或咨询您当地的经销商。



返回电视画面 → 电视

4 显示输入选择菜单

视频

- 浏览电脑时 → 电脑 (→ 跳到步骤 ③)
- 🤈 选择所连接设备的输入模式
 - ●您也可以使用遥控器上或电视机侧面板上的视频按钮选择输入模式。(第12页)
 - 重复按此按钮可选择您需要的输入模式。
 - 您可以标示或跳过各个输入模式→"输入标签"(第33页) 按视频按钮时,跳过的输入将不显示。

范例(视频2)





3 观看 显示选择的模式 范例(视频2)

> 视频2 PAL 16:9

●如果外部设备具有画面宽高比调节功能,请将其设置为16:9。

范例(电脑)

电脑 640X480 / 60Hz 16:9

- 您也可以通过连接音频电缆来接听从电脑输出的声音。 (连接→第56.57页)
- 您可以设置一些功能 →设置菜单中的电脑设定(第25页)和高级图像设定(第30页)。
- ●对于兼容HDMI的电脑(第60,61页),可以使用HDMI电 缆连接至HDMI端子(HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4)。

用电视机遥控器遥控外部设备

如下图所示的电视机遥控器上的按钮可以直接遥控连接到电视机上的设备。

BD/DVD , TV	BD/DVD / TV 键* 把开关拨到 BD/DVD 来控制 Panasonic DVD 刻录机,DVD 播放机,播放影院,BD(蓝光)播放影院或录像机把开关拨到 TV 来控制媒体播放器或 VIERA Link 设备 ● "媒体播放器" (第35页) ● "VIERA Link控制" 第 54页)
Ф	待机 设置待机模式/开机
	播放 重新播放录像/DVD
	停止 停止播放
44	后退/跳过/搜索 录像机: 后退,快速倒退观看画面 DVD/录像内容: 跳过前一主题或标题,按住此键向后搜索
▶	快进/跳过/搜索 录像机: 快进,快速前进观看画面 DVD/录像内容: 跳过后一主题或标题,按住此键向前搜索
II/1>	暂停 暂停/重新播放 DVD: 按住此键可慢速播放
频道	频道升/降 选择节目
录像	录像 开始录像

- *设置您的遥控器以遥控Panasonic录像机, DVD等。
- ① 将键拨到BD/DVD位置 → BD/DVD,TV
- ②按住"心"并按下如下表所示需要被控制的设备的代码

输入对应代码 请参阅下表

123 456 789 → 按

设备类型	代码
DVD刻录机/DVD播放机	70(默认)
播放影院/BD(蓝光)播放影院	71
录像机	72

说明)

- 在设置完毕后,请执行操作进行确认。
- 更换电池后代码会自动失效。请重新设置。
- 某些设备的一些操作可能不适用。

如何使用VIERA 工具

您可以通过使用VIERA工具轻松地进入一些指定的功能。



返回电视画面

退出

1 显示功能图标



2 选择一个功能





3 各功能的操作说明 ● VIERA Link 控制

⇒ "VIERA Link控制" (第54页)



当连接了两台或更多的兼容设备时,将出现一个选择画面。 请选择正确的描述后进入。

●照片

➡ "照片模式"(第37页)



当连接了两台或更多的可用设备时,将出现一个选择画面。 请选择正确的描述后进入。

●视频

→ "视频模式"(第39页)



当连接了两台或更多的可用设备时,将出现一个选择画面。 请选择正确的描述后进入。

●音乐

⇒"音乐模式"(第41页)



当连接了两台或更多的可用设备时,将出现一个选择画面。 请选择正确的描述后进入。

VIERA CAST

➡ "VIERA CAST™" (第50页)



● 媒体服务器

→ "使用DLNA® 功能" (第47页)



说明)

●若所选的功能不可用时,可显示说明如何使用的演示。在选择了 不可用的功能后按确定按钮观看演示。



高级

功能

如如

何何

使使

用用

如何使用菜单功能

各种菜单使您能够对图像、声音及其它功能进行设置,从而使您可以按自己的喜好观看电视。

(范例)







返回上一级菜单



菜单翻页



显示菜单



选择菜单 VIE(V 主菜单

●显示可操作的功能(这些功能会因输入信号的 不同而有所差异)



选择功能项

□ 图像





(范例)

调整或选择





②存储或讲入 (某些功能要求讲 行此项操作)

(范例)

在备选项中进行选择

备选项的编号与位置

色平衡

选项改变

重新设定

- 重新设定图像
 - ▶ 图像菜单中"复位为默认设置" (第24页)

使用滑条调整

清晰度

滑条移动

进入下一级菜单

显示下一级菜单

- 重新设定声音
 - ⇒ 声音菜单中"复位为默认设置" (第25页)
- 初始化所有设定
 - ⇒ 设置菜单中的"出厂设置" (第34页)

自定义名称

搜索菜单



D选择 ②设定




● 删除全部字符 ▶ Ё

每按一下改变一个字符。停留几秒或按下确认按钮可以设定字符,在几秒内按下其它数字键可以改变字符。

下表是所有数字键所对应的字符。

数字键	字符	数字键	字符
1	. 1!:#+-*_()	6	mno6MNO
2	abc2ABC	7	pgrs7PQRS
3	def3DEF	8	tuv8TUV
4	ghi4GHI	9	wxyz9WXYZ
5	jkl5JKL	0	Space 0

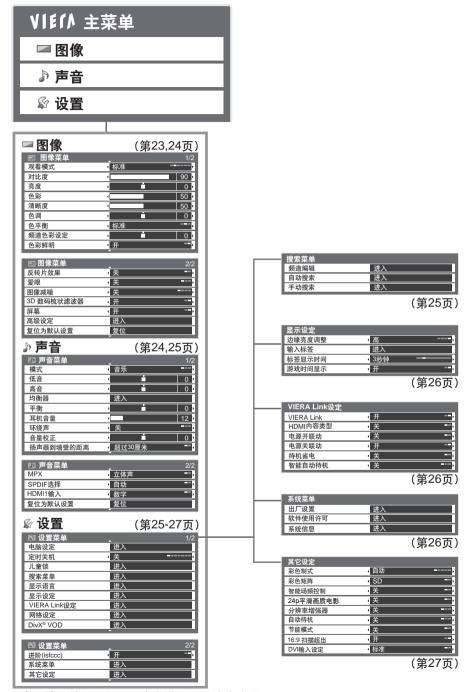

由于输入信号不同,以上菜单项可能也会有所不同。

菜单	列表	
菜单	项目	调整/配置(选项)
图像菜单	观看模式	基本图像模式(鲜艳/标准/影院/全真影院/游戏/照片/专业1/专业2) 各个观看模式下都可以对对比度、亮度、色彩、清晰度、色调、色平衡、色彩鲜明、爱眼、图像减噪和3D数码梳状滤波器进行调整并存储以适合您特别的观看需求。 ●对各输入信号进行设定 鲜艳:增强在光亮房间观看时的图像对比度和清晰度标准:推荐在正常的房间灯光环境下观看影院:以改善的对比度,黑色和彩色再现的性能在较暗的房间内观看电影。 全真影院:精确地再现未经任何修改的原始图像质量游戏:快速响应信号专门为玩游戏提供适当的图像 ● 不适用于电视模式 ● 使用游戏模式的持续时长将记录并显示在屏幕的右上角 **游戏时间显示"(第26页)照片:设置"反转片效果"为"开",为照片提供合适的图像质量 ** 适用于HDMI输入,媒体播放器和网络服务运行时专业1/2:可在"高级设定","锁定设定"和"复制调整参数"中设置专业图像设定。** 第30,31页 ** 图像设定。** 第30,31页 ** 图,
	对比度、亮度、 色彩、清晰度	对色彩、亮度等进行调整,以适合您的喜好
	色调	在NTSC信号下,对图像色调进行调整,以适合您的喜好 仅供接收NTSC或分量视频/HDMI信号 对"观看模式"设为"照片"的HDMI输入不适用
	色平衡	允许您设置图片的整体色调 (冷色调/标准/暖色调) ●当"观看模式"设为"全真影院","专业1"或"专业 2"时不适用
	频道色彩设定	电视频道间的色调差异对于每个接收到的频道可以有3种调节水平 ●选择您要观看的频道并设置该功能
	色彩鲜明	自动将颜色调整得生动、鲜艳(关/开) ● 电脑信号无法使用
	反转片效果	提供的画面效果,如反转片(关/开) ● 仅当"观看模式"设置为"照片"时此功能有效。
	爱眼	当周围的光线强度降低时,适当得自动调节屏幕亮度以减少耗电量 (关/开(显示 开)/开(显示 关)) ● 不适用于商店模式(图像鲜艳模式)

** **	TE D	细数/和学(光花)
菜单	项目 	调整/配置(选项)
图像菜单	图像减噪	减少图像噪音 自动减少图像轮廓部分的干扰图像噪音和闪烁噪音(关/少/中/多) ● 电脑信号无法使用
	3D 数码梳状 滤波器	使静止画面或慢动作画面看上去更生动(关/开) ● 有时,当观看静止画面或慢动作画面时,可能看见色彩图案。 设为"开"来显示更锐丽,更精确的颜色 ● 仅在接收PAL或NTSC信号时才会显示 ● 对分量视频、电脑视频输入、HDMI和媒体播放器无效
_	屏幕	当您选择"关"时,显示屏关闭(关/开) ● 即使显示屏关闭,声音仍然开启 ● 按任意按钮打开显示屏 ● 此功能可在只需要收听声音而不观看电视机显示屏时启动用以减少耗电量
	高级设定	对图像进行详细设定 (第30页)
	复位为默认设置	按确定按钮将当前图像菜单的设置复位至默认
	模式	选择基本声音模式(音乐/语音/自定义) ● 所选模式影响所有输入信号。 音乐: 在收看音乐视频等时改善音质。 语音: 在收看新闻,戏剧等时改善音质。 ● 在音乐和语音模式下,您可以调节"低音"和"高音"设定并能存储在各个模式中。 自定义:使用均衡器手动调节声音,使音质适合您的喜好。 ● 自定义模式下,"均衡器"将替代"低音"和"高音"显示在声音菜单中。 选择"均衡器"并调节频率。●"均衡器"(如下)
	低音	调整低音输出模式
	高音	调整高音输出模式
声音菜单	均衡器	调节频率,使音质适合您的喜好 ● 当 "模式"设为"自定义"时,该功能可用。 ● 使用方向键选择和更改频率。 ● 如果您想增强低音,提高低频,如果您想增强高音,提高高频。 ● 要重置各频率至默认设置,用方向键选择"复位为默认设置", 然后按确定按钮。
	平衡	调整左右扬声器的音量
	耳机音量	调整耳机音量
	环绕声	环绕声设置(关/V-Audio/V-Audio Surround) V-Audio: 提供了动态增强器来模拟改进的空间效果 V-Audio Surround:提供了宽度和深度的动态增强器,模拟改进的空间效果 ● 还可以通过遥控器上的环绕声按钮进行切换(第11页)。
	音量校正	调节单个频道或输入模式的音量
	扬声器到墙壁 的距离	调整低频音量(超过30厘米/30厘米以内) ● 电视机后部距离墙壁超过30厘米,推荐使用"超过30厘米"。 ● 电视机后部距离墙壁在30厘米以内时,推荐使用"30厘米以内"。

菜单	单 项目		调整/配置(选项)
声音菜单	МРХ		选择多声道模式(如果可用)(第59页) ● 无法接收立体声信号: 单声道 ● 标准: 立体声 ● M1 / M2: 传输单声道信号时可用
	SPDIF选择		SPDIF:一种标准的音频传输文件格式 对来自HDMI(ARC)端子的数字音频输出信号选择初始设定 (自动/脉冲编码调制) 自动:杜比数字以杜比数字比特流形式输出。MPEG以脉冲编码调制 形式输出。 脉冲编码调制:数字输出信号固定为脉冲编码调制。 ●仅限于SD卡模式(第39页)
	HDMI1 / 2 / 3 / 4 输入		根据输入信号进行选择(数字/模拟)(第60页) 数字: HDMI电缆连接 模拟: HDMI-DVI适配器电缆连接 ● 仅限于HDMI输入模式。
	复位为默认设定		按确定按钮将当前声音菜单中模式、平衡、耳机音量和环绕声的设置复位至默认。
		输入分辨率	切换至宽屏幕 ● VGA (640 × 480 点), WVGA (852 × 480 点), XGA (1,024 × 768 点), WXGA (1,280 × 768 点; 1,366 × 768 点) ●选项根据信号不同而改变
	电脑设定	时钟	如果出现噪声,请对时钟进行调整,从而将噪声减至最小
		水平位置	调整水平位置 ○ ◆ ○ ◆ ○
		垂直位置	调整垂直位置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
设 置		时钟相位	去除闪烁与失真 ●请在调整完时钟后再进行该项调整 ● 调整该项可将噪声减至最小
置菜单		同步	电脑同步信号 (水平和垂直信号/绿信号) 水平和垂直信号: 通过您电脑的水平与垂直信号来进行同步调整 绿信号: 通过您电脑的绿色信号(若有)来进行同步调整
		复位为默认设置	按确定按钮将当前电脑设定的设置复位至默认
	定时关机		设置电视机自动切换至待机的时间 (关/15/30/45/60/75/90分钟)
	儿童锁		频道/视频输入加锁禁止观看(第32页)
	搜	编辑频道列表	跳过不想看的频道或编辑频道(第29页)
	索菜	自动搜索	自动设定所有频道(第29页)
	半単	手动搜索	手动设置频道(第29页)
	显	示语言	选择屏幕显示语言(English/中文)

菜单	単 项目		调整/配置(选项)
		边缘亮度调整	增加边缘(屏幕的左右两侧)的亮度(关/低/中/高) • 建议的设置为高,以防止边缘上出现"余像"
	显	输入标签	标注或跳过各个输入端子(第33页)
	示设定	标签显示时间	设置信息栏在画面上停留的时间。(第16页) (0(无显示)/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 秒钟)
		游戏时间显示	设为"开"时,每隔30分钟显示记录的使用游戏模式的时长(关/开) ●当"观看模式"设为"游戏"时此功能可用(第23页)。
		VIERA Link	设置VIERA Link功能(关/开) ● "VIERA Link"设为"开"时,VIERA Link功能才可用。(第51页)
		HDMI内容 类型	根据通过HDMI电缆连接的设备的内容类型调整图像设定(关/开) • 如果连接的设备支持HDMI内容类型,此功能可用
	VIER	电源开联动	设置使用电源开联动功能(关/开)(第53页)
设	VIERA Link	电源关联动	设置使用电源关联动功能(关/开)(第53页)
^反 置 菜 单	k 设 定	待机省电	控制所连接设备待机模式下的耗电,以节省耗电量(关/开)(第53页) ● "VIERA Link"设为"开"且"电源关联动"也设为"开"时, 此功能才可用。
_	F	智能自动待机	让不观看或不使用的连接设备进入待机模式,以节省耗电量 (关/开(有提示)/开(无提示))(第53页) ● "VIERA Link"设为"开"时,此功能才可用。
	网络	各设定	● 设置您使用的网络环境的网络设定(第44页)
	Div	X® VOD	● 显示DivX VOD的注册代码(第62页)
	进阶(isfccc)		启用高级图像设定(关/开) ● 设置为"开",启用观看模式中的"专业1"和"专业2" ● 设置为"开",显示图像菜单中的高级项目一"高级设定","锁定设定"和"复制调整参数"。当观看模式设置为"专业1"或"专业2"时将显示"复制调整参数"。"isfccc"是适用于经认证的专业经销商的图像设定。详情请咨询您当地的经销商
	系	出厂设置	重置全部设置回复到初始状态(第34页)
	统菜	软件使用许可	显示软件使用许可信息
	单	系统信息	显示电视机系统信息


菜单	項目 項目		调整/配置(选项)	
		彩色制式	根据视频模式下的视频信号来选择最佳的的彩色制式。 (自动/PAL/SECAM/M.NTSC/NTSC)	
	其它设定	彩色矩阵	仅可用于来自于视频/音频输入1的分量视频端子或HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4端子连接的数码设备的自然色彩的480p或576p输入信号。选择SD或HD来调节SD(标准清晰度)或HD(高清晰度)的色彩参数●SD:输入信号为标准的电视制式●HD:输入信号为高清晰度制式	
		智能场频控制	自动补偿画面帧数和去除抖动,从而使图像更流畅更清晰(关/开) ● 当屏幕产生干扰时设置为"关" ● 当观看模式设置为"游戏"或处于电脑输入、照片或网络服务运行模式下,此功能不可供选择(默认为"关")	
设		24p平滑画质 电影	自动补偿画面帧数,从而使24p源电影图像更流畅(关/开) ● 只适用于24p信号输入并代替"智能场频控制"显示 ● 当观看模式设置为"游戏"或处于电脑输入、照片或网络服务运行模式下,此功能不可供选择(默认为"关")	
置菜单		分辨率增强器	提高图像分辨率,使影像更清晰(关/中/多) ■ 不适用于电脑、VIERA CAST和媒体播放器模式 ■ 您可以为各个输入设置此功能。	
単		自动待机	设定电视机自动进入待机模式的时间。在所选的时间内,如果没有执行任何操作,则电视机将会自动进入待机模式(关/2小时/4小时) ●连接设备的自动输入开关会影响此功能,倒计时将被重置。 ●进入待机模式前3分钟将出现提示信息。	
			节能模式	降低画面的亮度以节省耗电量(关/开)
		16:9 扫描超出	选择图像显示的屏幕区域(关/开) 开:扩大图像来隐藏图像边缘。 关:显示图像原始尺寸。 ● 若屏幕边缘受到干扰,请设为"开"。 ● 此功能适用于当宽高比设为"16:9"时。 ● 此功能可被SD(标准清晰度)和HD(高清晰度)信号分别记忆下来。	
		DVI 输入设定	为有DVI输入信号的HDMI输入模式手动改变图像暗电平 (标准/全色域) ● 显示来自外部设备(尤其是电脑)的DVI输入信号时,暗电平可 能不匹配。这种情况下,请选择"全色域"。 ● 对于HDMI输入信号,暗电平将自动调整。	

[●]当设置菜单中"进阶(isfccc)"设置为开或处于媒体播放器或网络服务运行模式下时将显示不同的菜单(第30页, 第35-49页)。

只可以选择可以使用的项目。

搜索及编辑频道

您可以在搬家时重新搜索所有的电视频道。

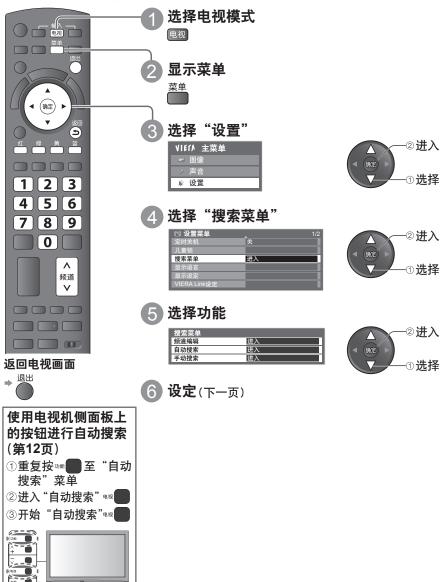

●返回电视画面

频道编辑 跳过不想看的频道/编辑频道(重命名,移动)

选择一个频道,显示/隐藏



②显示/隐藏 ☑:显示

选择□:隐藏(跳过)将不会显示。

您能隐藏不想看的 频道。除在此功能 中,被隐藏的频道

使用这个功能跳过 不想看的频道。

●显示所有频道→□

重新搜索各频道(手动搜索)(请参阅下文)→

-①选择



您也可以编辑频道列表中的各个频道。



选择一个频道讲行编辑.

● 移动频道位置 ➡ 🗂 ➡ 选择新位置



●重命名频道名称▶Ё



②设定



选定字符

您可以通过数字键来设定字符。 (第21页)

(注意)

●如果仅用RF电缆连接了录像机、则编辑"录像机"

自动搜索 自动设定所有电视频道

开始自动搜索








自动重新搜索本地区内 能接收到的所有电视频 道。

- 所有之前的搜索设定将被取消。
- 当操作完成后,电视频道"1"将会出现。
- 开始从低频道到高频道搜索。
- ●如果搜索没有完成 → "手动搜索" (请参阅下文)

手动搜索 手动设定频道



0



微调

用于对个别频道的细微调整 (受天气环境等因素影响)

手动搜索

自动搜索后手动设置频道

- ●设置声音制式和彩色制式, 然后执行此功能。通常设置 彩色制式为"自动"。
- ●如果仅用RF电缆连接了录像 机. 则选择频道位置"0"。

高级图像设定

- 您可以对各个输入模式和观看模式调整和设置详细的图像设定。 要完整使用此功能,请将设置菜单中的"进阶(isfcc)"设为"开"。◆第26页
- 电脑输入模式时,一些功能无需设定"进阶(isfcc)"也可用。



菜单

选择"图像"






并设定该模式 选择"观看模式"





选择一个下列功能



设定(见下表及下一页)



当图像菜单中的"观看模式" 设为"专业1"和"专业2"时, "复制调整参数"可用。

锁定设定 锁定图像设定

各个观看模式和输入的高级设定可以被锁定。

此外,"专业1"和"专业2"的图像菜单中的对比度,亮度,色彩,清晰度,色调,和 复位为默认设置可以被锁定。

①输入PIN码(4位)

◀ (确定)

[2] 3

0

返回申视画面

退出

5 | 6

8 | 9

Λ 频道 V

4

7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

- 初次设置时需输入2次PIN码。
- 为防止忘记PIN码、请对所设PIN码做 记录。

②选择"调整锁定"并设为



修改PIN码 选择"修改PIN码"








0


高级设定 调整详细的图像设定

● 进行设定 → "如何使用菜单功能" ① 到 ④ (第21页)





菜单	项目	调整/配置(选项)
	红增益	调整亮红色区域的白平衡
	绿增益	调整亮绿色区域的白平衡
高	蓝增益	调整亮蓝色区域的白平衡
级	红色截止	调整暗红色区域的白平衡
设 定	绿色截止	调整暗绿色区域的白平衡
正	蓝色截止	调整暗蓝色区域的白平衡
	伽马	改变伽马曲线(s曲线/ 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6)
	复位为默认设置	按确定按钮将当前高级设定的设置复位至默认。





菜单	项目		调整/配置(选项)
		红增益	调整亮红色区域的白平衡
		绿增益	调整亮绿色区域的白平衡
	白	蓝增益	调整亮蓝色区域的白平衡
	平	红色截止	调整暗红色区域的白平衡
	衡	绿色截止	调整暗绿色区域的白平衡
		蓝色截止	调整暗蓝色区域的白平衡
		复位为默认设置	按确定按钮将当前白平衡设置复位至默认。
高		红色	调整图像红色区域的色调
级	4	绿色	调整图像绿色区域的色调
设 定	色彩	蓝色	调整图像蓝色区域的色调
Æ	处处	红色饱和度	调整图像红色区域的饱和度
	理	绿色饱和度	调整图像绿色区域的饱和度
		蓝色饱和度	调整图像蓝色区域的饱和度
		复位为默认设置	按确定按钮将当前色彩处理复位至默认。
	伽	伽马	改变伽马曲线(s曲线/ 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6)
	马	复位为默认设置	按确定按钮将当前伽马设置复位至默认。

复制调整参数 复制设定到其它输入模式

您可以复制已选"专业1"或"专业2"的设定到其它输入模式。有关对比度,亮度,色彩,清晰度,色调和高级设定的设定将被复制。

选择需复制到的目标位置







您不能复制到锁定模式。

儿童锁

您可以锁定指定的频道/视频输入端子以控制观看权限。 当选择了锁定的频道/输入时,将显示提示信息,只有输入了正确的PIN码,才可以进入观看。

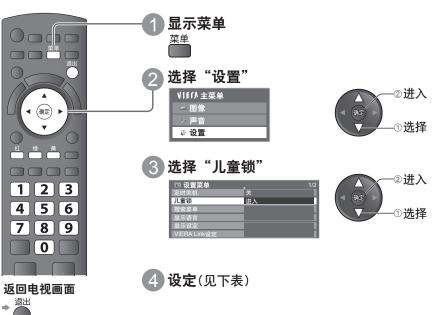


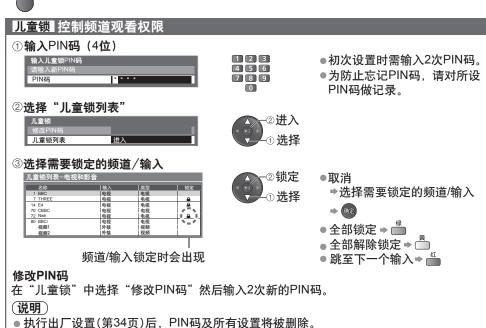

输

输入标签

为更好地分辨和选择输入模式,您可以标识各输入端子或跳过未连接到任何设备的端子。 选择输入模式 → 第18页

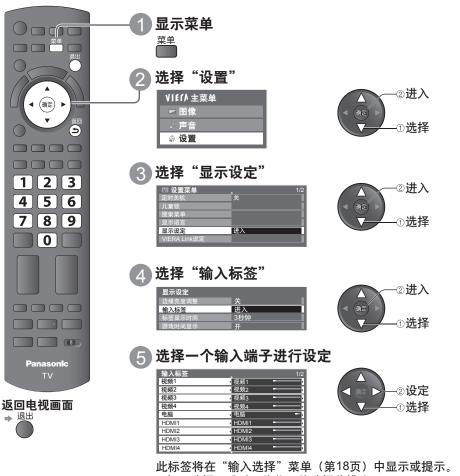



如果选择了跳过、您将不能选择此模式。



出厂设置(恢复设置)

将电视机恢复到初始状态,即无频道收看。 复位所有设置(频道、图像、声音设置等)。

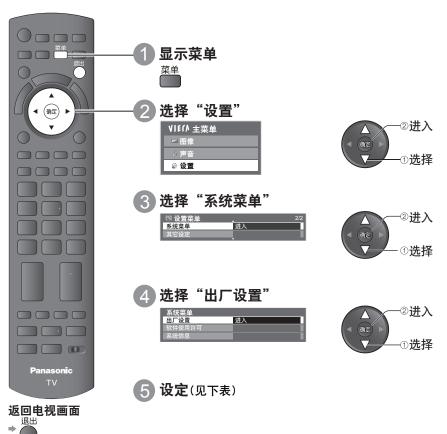

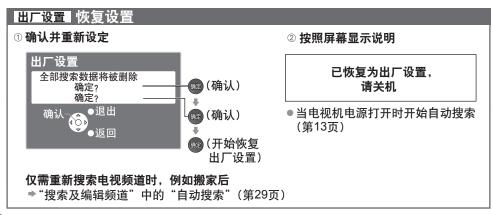

高级

功

能

使用媒体播放器

媒体播放器可以使您享受记录在SD卡或U盘中的照片,视频或音乐。

VIERA影像播放器是通过将SD卡简单地插入SD卡插槽中,在电视屏幕上轻松浏览记录在SD 卡中的照片或视频的功能。

照片模式:显示数码相机拍摄的静止图像。

视频模式:播放数码摄像机拍摄的动态图像。

音乐模式:播放数字音乐数据。

使用这些功能时,音频信号从音频输出端子输出,但视频信号不会输出。

●"日期"显示由记录设备进行记录的日期。无记录日期的文件显示格式为"****/**/**"。

SD卡/U盘浏览数据格式

●照片:数码相机摄制的、可与DCF*和EXIF标准的JPEG文件兼容的静止图像 数据格式-基线JPEG (二级抽样4:4:4, 4:2:2或4:2:0)

图像分辨率-8×8到 30.719×17.279像素

●视频:符合SD-Video标准1.2版[MPEG-2(PS格式)]和AVCHD标准的兼容文件,音频 格式为MPEG-1/Layer-2格式或杜比数字格式 (电脑修改的数据可能无法正确显示。)

DivX ➡ 第63页

- ●音乐.数据格式-MP3和AAC(防复制的文件无法播放。)
- SD卡格式: SDXC卡- exFAT


SDHC卡/SD卡-FAT16或FAT32

- ●兼容的卡片类型(最大容量):SDXC卡(64GB)、SDHC卡(32GB)、SD卡(2GB)和 迷你SD卡(2GB) (需要配备迷你SD卡适配器)
- ●使用迷你SD卡时,请和适配器一起插入或取出。
- 通过以下网址查看有关卡片类型的最新信息。(只有英文版) http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
- U盘格式: FAT16, FAT32或exFAT
 - *DCF(相机文件设计标准):日本电子与信息技术工业协会(JEITA)制订的统一标准。


说明)

- ●请用拍摄设备格式化设备。
- 本电视机可能无法正确显示某些拍摄设备所摄的图像。
- 文件和文件夹很多时,显示所需的时间可能较长。
- 此功能不能显示动态JPEG和非JPEG编排(例如TIFF、BMP)的静态图像。
- 电脑修改过的数据可能无法显示。
- ●从电脑输入的图像必须与EXIF(可交换图像文件)2.0、2.1和2.2兼容。
- 部分降级的文件可能会以较低的分辨率显示。
- 文件夹名与文件名会因所使用的数码相机或数码摄像机类型不同而不同。
- 切勿使用两个字节的字符或其它特殊代码。
- 如果文件名或文件夹名被更改、该设备可能无法用于本电视机。

要插入或拔除SD卡/U盘



直接和完全地插入或拔除。



SD卡

插入SD卡 轻轻地将SD卡以 标签面向着电视 机正面的方向插入。

前推直到听见 咔嗒声为止



取出SD卡

按卡的中 央部分



欲了解更多SD卡信息 → 第62页



使用媒体播放器

开始媒体播放器



● (确定) ▶

 \oplus

の/▽ **I/I**宽高比 **団**

1 插入SD卡或U盘

● 当SD卡插入,切换到媒体播放器(照片模式)将自动完成。◆ 第37页

假设SD卡中有照片。如果没有,按蓝色按钮,启动 "选择内容"画面,选择其它模式。


⇒"更改内容"(第38页)

2 切换到媒体播放器



🔞 选择您要访问的图标







如果没有连接两个或更多的设备,将跳过这一步。

所选设备的名称

4 选择内容





- ●照片 ➡ "照片模式" (第37页)
- ●视频 ➡ "视频模式" (第39页)
- ●音乐 ➡ "音乐模式" (第41页)

返回电视画面



返回至上一级菜单



更换设备

如果连接了两个或更多的设备,您可以通过相同方式直接更换至其它设备。

显示 菜单













所选设备的名称

照片模式

照片模式将读取SD卡或U盘中所有以 ".ipg"为扩展名的文件。 显示SD卡或U盘中所有照片的缩略图。

错误显示(无法载入的图像等)



(缩略图-所有图片)

- ●也可以使用VIERA工具直接进入照片模式 (第20页)。
- ●更改背景音乐 → "相片设定" (第38页)
- 显示突出显示的照片的信息







_文件数/ 总文件数

更改缩略图画面中同时显示的照片数量

按文件夹, 拍摄日期或拍摄月份分类

显示视图选择 选择分类类型

返回到所有相片的缩略图



文件浏览 按日期分类 按月分类



显示按文件夹分类的 缩略图

未被存储到文件夹中的文件将被收集到文件夹"/"_中。

显示按相同日期分类 的缩略图

●无拍摄日期的照片 组显示为"未知的"。 显示按相同月份分类 的缩略图

●无拍摄日期的照片组 显示为"未知的"。 '所有相片

选择一个分类组,以显示选定 绀缩略图



② 选定组缩略图

●显示突出显示的组的信息



组数/总组数

文件夹名, 日期或月份

单画面 - 一次显示一张照片 从照片的缩略图选择要浏览的文件



①选择 ②讲入



(単画面) 画面操作指南

显示/隐藏操作指南



对单画面进行操作




至先前的照片 旋转90度(逆时针) 至下一张照片

药灯片 旋转90度(顺时针)

●返回到缩略图画面 ➡ 🖎





幻灯片- 幻灯片以开始放映的缩略图为结束 从照片的缩略图选择 开始放映 首张浏览的照片 幻灯片



选择



- 图像质量有可能降低,这取决于幻灯片设置。
- 图像设定可能无法设置,这取决于幻灯片设置。

相片设定

显示菜单







菜单	项目	调整/配置(选项)
	背景音乐	选择照片模式的背景音乐(关/类型1/类型2/类型3/自动/自定义) ●类型1,类型2,类型3是各安装在电视机中的固定音乐。 自动:随机播放存储在SD卡或U盘中根目录下的音乐数据。 ●如果没有可用的音乐数据,则不会播放音乐。 自定义:可播放由您自己设定至音乐模式的当前设备中的音乐数据。 ●设定音乐◆"为照片模式设定背景音乐"(第41页) ●如果没有音乐已被设定或设定的音乐设备被移除,则没有声音。
	数码相框	选择幻灯片的指示框(关/多个/拼图/漂移(带日历)/漂移/画廊(带日历)/画廊/影院) 多个: 平铺图案分割9部分显示 拼图: 随机显示照片的位置和大小。漂移(带日历)/漂移:流动显示照片。 ●您可以选择是否显示日历。可通过按上或下箭头按钮调整月份。 画廊(带日历)/画廊:显示数码相框中照片的不同尺寸大小。 ●您可以选择是否显示日历。可通过按上或下箭头按钮调整月份。 影院: 如老电影般显示照片(深褐色色调)
相片	颜色特效	选择照片的颜色特效(关/深褐色调/灰度) ●当 "数码相框"设置为 "漂移","画廊"或 "影院" 时, 该功能不适用。
设定	播放特效	选择幻灯片放映时切换照片的播放特效(关/渐变/幻灯片/溶镜/动画/随机)渐变:下一张照片渐渐显现。 幻灯片:下一张照片滑入,从左边开始显示。溶镜:照片被模糊的方块替代。动画:照片放大,缩小,上移或者下移着被替代。随机:随机选择各种播放特效。 ③ 当"数码相框"设为"关"时此功能可用。
	屏幕模式	选择是否在单画面和幻灯片模式时扩大或正常观看(标准/全方位扩大) 当"数码相框"设置为"拼图","漂移","画廊"或"影院"时,该功能不适用。当"播放特效"设置为"动画"时,该功能不适用。取决于照片的大小,有可能不会放大显示。
	定时	选择幻灯片的放映时间间隔(5/10/15/30/60/90/120秒钟) ● 当 "数码相框"设置为 "漂移","画廊"或"影院"时,该功能不适用。 ● 当 "播放特效"设置为 "动画"时,该功能不适用。
	重复	重复放映幻灯片(关/开)
	连续播放	选择是否在幻灯片模式下以迅速的时间间隔显示连续不断的照片(关/开) ③ 当"数码相框"设置为"漂移","画廊"或"影院"时,该功能不适用。 ③ 当"播放特效"设置为"动画"时,该功能不适用。

更改内容

您可以从缩略图画面切换至媒体播放器的其它模式。

- 当前设备下可以切换模式。
- 更改设备 → "更改设备" (第36页)

缩略图显示时,显示 内容选择







- 照片 → "照片模式" (第37页)
- 视频 → "视频模式" (第39页)音乐 → "音乐模式" (第41页)

高 级 功能

览启动。

(第20页)

视频模式支持AVCHD MPEG2和DivX®文件格式。

如果该文件不支持缩略图视图格式、将显示类似电影胶片的图标。



(缩略图 -标题视图)

● 要关闭预览 → "视频设定" (第40页) ● 显示突出显示的标题的信息



00h15m3

当标题突出显示时, 如果此标题支持预览则预

您也可以使用VIERA工具直接进入视频模式。

显示SD卡或U盘中视频标题的缩略图

从标题视图中开始播放

从已选标题开始播放

选择标题

开始播放





从标题中的已选场景开始播放 (AVCHD或MPEG2)


从已选场景开始播放,运行到标题结束。

选择标题

−⊕选择

_②讲入

选择开始播放的场景





当场景突出显示时, 如果此场景支 持预览则预览启动。

关闭预览

→ "视频设定"(第40页)

重复播放

显示突出显示的场景的信息

▶"视频设定"(第40页)





文件格式 场景数/总场景数

播放过程中的操作



信息栏

- ●显示/隐藏操作指南和信息栏
 - **→**
- ●播放操作



- 改变宽高比(仅适用于 4:3视频内容)
 - 宽高比
- 前一个场景
- 下一个场景 ⇒
- 返回 ● 返回至缩略图 ➡

- 要确认或更改当前的 状态(如果可用)
- 您也可以使用下面的按钮。将按钮拨到"TV"的位置。



使用媒体播放器



您可以通过连接功放至数字音频输出端子享受多声道声音。

1 95€

①选择

更改当前的声音状态(播放过程中)

更改声音(如果该视频有多音频信号)

音频输出设置








菜单	项目	调整/配置(选项)
声音	SPDIF 选择	SPDIF:一种标准的音频传输文件格式 对来自数字音频输出端子的数字音频输出信号选择初始设定(自动/ 脉冲编码调制) 自动:杜比数字以杜比数字比特流形式输出。MPEG以脉冲编码调制 形式输出。 脉冲编码调制:数字输出信号固定为脉冲编码调制。

视频设定 设定视频模式









①选择	
(选项)	
预览标题或场景(能不会显示图片	

菜里	<u>.</u>	项目		调整/配置(选项)
视频设	定	其它设定	视频预览	设定是否在缩略图画面上开始预览标题或场景(关/开) ●短时间内在缩略图画面上可能不会显示图片。要解决这个问题,请将预览设为"关"。
			重复	重复播放标题中的内容(关/开)

①选择

说明

● 使用不同的数码摄像机可能会使标题和场景的结构有所不同,在这种情况下,标题和场景 可能无法正确显示。

高

级

功能

音乐模式支持MP3和AAC文件格式。



显示SD卡或U盘中音乐文件夹的缩略图

- 您也可以使用VIERA工具直接进入音乐模式(第20页)。
- 显示突出显示的标题的信息



文件数目

文件夹数 /总文件夹数

从文件夹浏览中播放:

开始播放选定文件夹中的所有文件。 选择文件夹 开始播放








从文件浏览中播放:

开始播放选定的文件。

选择文件夹

选择文件开始播放







显示突出显示的标题的信息







-文件数/ 总文件数

播放中如何操作




信息栏(播放) 操作指南

显示/隐藏操作指南 → □




返回至上一首 →











播放操作:

音乐设定

对音乐模式进行设定

显示菜单 选择"音乐设定"







设定





文件夹:重复播放选定的文件夹内的文件 单曲: 重复播放选定的一个文件

为照片模式设定背景音乐

您可以设定您喜欢的音乐为照片模式的背景音乐。

- "相片设定" ●在"背景音乐"中选择"自定义" (第38页)
- 如果您移除了存储有设定音乐的设备, "自定义" 设定将被重置。

播放音乐时显示菜单







文件: 当前音乐将被设定为背景音乐。 文件夹: 当前文件夹中所有的音乐将被 设定为背景音乐。

使用网络服务

(DLNA / VIERA CAST)

DLNA®

本电视机是一款DLNA认证产品。

DLNA(数字生活网络联盟)是一个使DLNA认证的数字电子设备更轻松和方便地适用于家庭网络的标准。欲了解更多详细信息,请登陆www.dlna.org。

它允许您分享保存在经过DLNA认证与您家庭网络相连的媒体服务器(例如,安装有windows7的电脑等)上的照片与视频,然后在您的电视屏幕上享受观看。

适用的数据格式

照片: JPEG (二级抽样4:4:4,4:2:2或4:2:0)

图像分辨率-8×8到30,719×17,279像素

●不支持MOTION JPEG与高级JPEG

视频: MPEG-2 (PS格式和TS格式)

●DLNA不支持AVCHD与DivX文件,但可通过媒体播放器播放(第39页)。

● DLNA不支持音乐文件,但MP3与AAC文件可通过媒体播放器进行播放(第41页)。

媒体服务器

确保连接的设备上有DLNA认证的媒体服务器。

为使用电脑,请在电脑上安装服务器软件以获得一个媒体服务器。

将照片或视频保存在媒体服务器上,您就可以在电视上进行观看。

"TwonkyMedia server 5.1.x" 与 "Windows 7" 是基于本电视机的性能经过测试的服务器软件(截止2010年1月)。

安装前、请阅读服务器软件使用手册。

- 本电视机不支持Windows 7的DLNA控制功能。
- ●当媒体服务器的一个服务器软件安装在电脑上时,该数据可能存在被他人访问的风险。当置于办公室、旅馆甚至是未使用路由器的家中等网络环境中时,请小心注意设置和连接。

网络连接

▶ "网络连接"中的范例1或范例2(第43页)

网络设定

▶ 第44-46页

DLNA运行

⇒ 第47-49页

VIERA CAST™

VIERA CAST是松下电器产业株式会社专用的产品连接互联网服务的网关。

通过将电视连接到互联网环境中,VIERA CAST可使您在电视屏幕上享受来自于VIERA CAST主页上的互联网内容,如:照片,天气等。

您可通过按遥控器上的VIERA CAST按钮直接登陆VIERA CAST 主页。

网络连接

→ "网络连接" 中的范例1或范例3(第43页)

网络设定


⇒第44-46页

VIERA CAST运行

⇒ 第50页

网络连接

- 如果您没有宽带网络服务,请咨询您当地的经销商。
- ●确认您与互联网服务供应商(ISP)或电信公司的协议期限和条件。
- 设置和连接所有网络环境需要的设备。
- ●所需速度(有效):对于SD与HD图像质量,分别至少要1.5Mbps与6Mbps。
- 请阅读网络设备的使用手册。

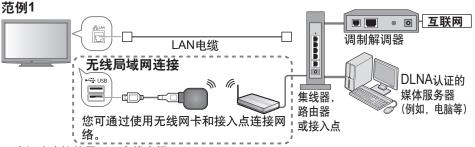

- 确保该连接使用LAN直线电缆。
- 如果您的调制解调器没有宽带路由器功能,请使用宽带路由器。
- 如果您的调制解调器具有宽带路由器功能但是没有空闲的端口,请使用集线器。
- 确保宽带路由器和集线器具备10BASE-T/100BASE-TX兼容。
- 如果您使用的设备仅与100BASE-TX兼容,则需要类别5LAN电缆。

范例2

您可以使用DLNA功能直接连接电视机和设备。



确保该连接使用LAN交叉电缆。

范例3

您可使用VIERA CAST功能直接连接电视和电信设备。



说明)

- 不同的ISP或电信公司所需的设备与互联网连接程序也不同。确保您使用的是通过ISP与电信公司授权的网络设备。
- ●不能在本电视机上对网络设备进行设置,您可能需要在您的计算机上进行设置。
- 根据您与ISP或电信公司的协议期限和条件,可能需收取附加费否则无法实现与互联网的 多个连接。
- ●如果需要有关网络设备的更多帮助,请联系您的ISP或电信公司。

使用网络服务

(DLNA / VIERA CAST)

网络设定

- 确保在开始网络设定之前连接已经完成。
 - → "网络连接"(第43页)



显示菜单


菜单

2 选择"设置"





3 选择"网络设定"





4 设定(见下表及下一页)

返回电视画面



更新电视软件

访问指定网站以更新电视软件并搜索是否有软件更新可用。

选择"软件更新"





● 按照屏幕上的说明进行操作

说明)

MAC地址

● MAC地址是识别网络硬件的唯一标识地址。(仅供参考)



对LAN申缆连接设置网络

对使用LAN电缆的网络连接的设置。

① 选择"网络类型",并设置为"有线"





如果您进行如"范例2"(第43页)的网络 连接,那么您就无需设置"获取DNS地址" 代理主机"与"代理主机端口"。

② 选择 "IP/DNS设定"并设置项目





设置后,返回到"网络设定" 画面 ⇒



获取IP地址

获取DNS地址

设置IP地址,子网掩码, 网关, 首选DNS和备用DNS。 对于大多数用户,推荐使用自动功能连接到网络。

,然后设置为"自动"





手动设置

如果您想手动设置这些功能,选择"手动"。 选择"IP地址","子网掩码","网关","首选DNS" 移动光标并输入 数字 或 "备用DNS"



选择





自动显示可用设置。

③ 选择"代理设定"并设置项目





设置后,返回到"网络设定"画面 →



代理主机

代理主机

设置代理主机地址

这是中继服务器的地址。它连接到目标服务器以替代浏览器并发送数据至浏览器。 如果供应商指定,则必须进行设置。















存储

您可以通过数字键来设定字符。

代理主机端口

设置代理主机的端口号。

这个端口号与代理主机地址一起也是由供应商指定的。

选择"代理主机端口"









④ 选择"连接测试"并进入测试








☑:成功

测试成功,电视机 成功连接到网络。

図:失败

检查设置和连接 然后再执行此功能。



为电视执行网络连接的自动测试。(测试需要一段时间)

使用网络服务

(DLNA / VIERA CAST)

对无线局域网连接设置网络

对使用无线网卡的网络连接的设置。

① 选择"网络类型",并设置为"无线"






② 选择"接入点设定"





③ 选择连接类型并设置





WPS(按钮) → 第14页 WPS(PIN):通过输入PIN码至接入点进行设置 搜索接入点 → 第14页 手动:通过输入接入点的SSID进行手动设置

④ 确认"接入点设定"的连接状态



--- : "网络类型"选择"无线"。

无适配器: 无线网卡未连接。 无设定::没有对连接接入点进行设置。

正在连接:连接接入点正在进行中。

已连接:至接入点的无线局域网连接成功。

●要显示当前接入点设置,按下确定按钮。 要更改设置,在屏幕上选择"否"。

●某些接入点不允许访问互联网。请执行"连接

测试"(如下)以检查互联网连接是否可用。 USB

⑤ 选择"连接测试",并进入测试





电流过大: 过流错误

为电视执行网络连接的自动测试。 (可能需要一些时间) 注於河试

《 检查課人点的连接。
《 检查提用,
 《 检查提用,
 《 检查使用和
 《 检查使用和
 《 检查与用
 《 检查与用
 《 检查与用
 《 检查与服务部的
 》

☑:成功 测试成功,电视机成功连接到网络

务供应商。

⋈:失败 检查设置和连接,然后再执行此功能。 如果您仍然有困难,请联系您的互联网服

使用DLNA® 功能

- 确保媒体服务器, 网络连接和网络设定的准备工作已完成。
 - "媒体服务器"(第42页)、"网络连接"(第43页)、"网络设定"(第44-46页)



返回电视画面

返回上一级菜单

➡ 退出

返回

显示输入选择菜单

选择"媒体服务器"





● 也可以使用VIERA工具直 接进入此功能(第20页).

选择一个您想访问的媒体服务器







显示突出显示的媒体服务 器的信息 ▶ 🕕 或 🏯

(媒体服务器列表) 列出的总数 可用的媒体服务器

选择要查看的文件



(文件列表)



- 可能在选择文件之前需选 择文件夹, 这取决于媒体 服务器状态。
- ●幻灯片→第48页
- ●显示突出显示的文件的信 息⇒■或蓋





使用网络服务

(DLNA / VIERA CAST)

照片文件

单画面−每次显示一张



操作指南

(单画面)

- ●显示/隐藏操作指南 ⇒ 🕒
- 对单画面进行操作



至先前照片 旋转90度(逆时针) 至下一张照片

旋转90度(顺时针)

●返回至列表 → 🔄

幻灯片- 幻灯片将从选定的照片文件开始放映并结束在列表内。


开始放映 幻灯片



- ●显示/隐藏操作指南 ▶ 🕒
- 暫停(返回到单画面) → ®
- ●返回至列表 → 🕥

视频文件


播放一开始播放。



操作指南

信息栏

- ●显示/隐藏操作指南和信息栏 → 🕒
- ●播放操作



II/▶ 暂停/重新播放

- ●返回上一个场景 ▶
- ●至下一个场景 ▶ 🏥
- 改变宽高比 (仅适用于4:3视频内容) →

●返回至列表 ➡ 🕥



- 你可以选择并播放音乐文件。
- 不能播放的文件也将列出,但是不能被选中。
- 当更改或重新连接网络连接时,请将电视机关闭后再重新开启。

相片设定(对照片内容)

显示菜单

选择"相片设定"













菜单	项目	调整/配置(选项)
	背景音乐	选择播放照片时的背景音乐(关/类型1/类型2/类型3/自定义) ● 类型1, 类型2, 类型3是各安装在电视机中的固定音乐。 自定义:可播放由您自己设定至音乐模式的音乐数据 ● 设定音乐 ◆ "为照片模式设定背景音乐" (第41页) ● 仅可用的音乐文件可以被设定。 ● 如果没有音乐已被设定或您更改至其它媒体服务器,则没有声音。
相片 设定	选择幻灯片放映时切换照片的播放特效 (关/渐变/幻灯片/溶镜/动画/随机) 渐变:下一张照片渐渐显现。 幻灯片:下一张照片滑入,从左边开始显示。 溶镜:照片被模糊的方块替代。 动画:照片放大,缩小,上移或者下移着被替代。 随机:随机选择各种播放特效。	
	定时	选择幻灯片的放映时间间隔(5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120秒钟)
	重复	重复放映幻灯片(关/开)

声音设定(对视频内容)

您可以通过连接功放至数字音频输出端子享受多声道声音。

更改当前的声音状态(播放过程中)

更改声音(如果该视频有多音频信号)

音频输出设置















● 详情 → 第40页

视频设定(对视频内容)

显示菜单 选择"视频设定" 选择"其它设定"







抑糖葡萄

②设定 〕 ①选择

选择项目并设定

● 详情 ⇒ 第40页

使用网络服务

(DLNA / VIERA CAST)

VIERA CAST™

您可以从VIERA CAST 主页选择访问互联网服务。

- VIERA CAST需要宽带互联网连接。无法使用拨号方式连接互联网。
- 确保网络连接和网络设定已完成。
 - →"网络连接"(第43页). "网络设定"(第44-46页)



进入VIERA CAST



- 根据不同的使用环境,可能需要一段时间来读取所有数据。
- CAST 在打开VIERA CAST主页之前可能会有消息提示。请仔细
 - 阅读使用说明书并根据屏幕指示进行操作。 ● 也可以通过使用VIERA工具进入VIERA CAST。(第20页)

范例:



VIERA CAST丰页

返回电视画面→@

如何操作VIERA CAST(当前为2010年3月)

退出

- 讲入下一步→选择 "MORE"
- 返回上一步→选择 "BACK"
- 移动光标/选择项目 →
- 进入 ⇒ 産



- 返回至上一级菜单 ➡ 🔄
- 返回至VIERA CAST主页 → VIEIA
- 在颜色栏上显示关键词时,
 - →紅緑黄蓝



● 当显示带数字的选项时 →

设置菜单

"设置"菜单中的选项可能 如不早行通知)

有 更以,	心小刀11個M1
自定义	更改VIERA CAST主
主页	页上各项服务的位置
我的帐户	确认或移动您登陆VIERA CAST的电视的帐户信息
锁定	设置一些服务的访问限制
嘟嘟声	设置操作VIERA CAST 时的嘟嘟声开或关
通知	显示VIERA CAST的信息

说明

- ●当电视屏幕上显示软件更新提示时,请确保对软件进行更新。如果软件没有更新,VIERA CAST将无法使用。
 - 您可以稍后手动更新软件 ▶ 在网络设定菜单中的"软件更新"(第44页)
- VIERA CAST™主页可以在没有提示的情况下更新。
- ●通过VIERA CAST ™的服务是由他们各自的服务供应商运行的,并且服务可能在没有通知 的情况下临时中断或永久停止。因此,Panasonic将不对服务的内容或连续性做任何担保。
- 网站的所有功能或服务的内容可能无法适用。
- 一些内容可能不适合一些观众。
- 一些内容可能仅适用于某些特定国家,且可能使用特定语言进行表达。
- 对于不同的连接环境、互联网连接可能缓慢或不成功。
- 当更改或重新连接网络连接时、请将电视机关闭后再重新开启。

VIERA Link功能

VIERA Link "HDAVI Control™"

享受拥有"HDAVI Control"功能的Panasonic产品的更多HDMI通用性功能。

本电视机支持"HDAVI Control 5"功能。

使用HDMI电缆可自动接入设备比如HD摄像机、家庭影院、功放等。

使用这些功能必须同时具备 "HDAVI Control"和 "VIERA Link"功能。

- 由于设备的HDAVI Control版本的原因一些功能可能无法启用,请确认所连接的设备的 HDAVI Control版本。
- VIERA Link "HDAVI Control"是一款由我们开发和补充的独一无二的功能,它是以HDMI 提供的控制功能为基础的。HDMI是一项工业标准,被公认为HDMI CEC(消费者电子控制)。因此,可能无法确保兼容其它品牌支持HDMI CEC功能的设备。
- 请参阅各设备相应的操作手册。有关适用Panasonic设备的信息,请咨询您当地的 Panasonic经销商。

功能摘要


具有VIERA Link功能 的连接设备 功能	DVD播放机/ 蓝光播放机*1	HD摄像机/ LUMIX相机*1	家庭影院*2	蓝光影院*2	功放*2
轻松播放	0	0	○*5	○*5	-
电源开联动	0	0	0	0	-
电源关联动	0	0	0	0	0
待机模式下减少不必要的电源消耗	○*4	_	_	○*4	_
不用的设备自动待机	○*3	-	○*3 *6	○*3 ○*6	○*3
使用VIERA遥控器操作所连接的设备	○*3	○*3	○*3	○*3	-
扬声器控制	_	_	0	0	0

- *1:仅限HDMI连接
- *2:HDMI和音频输出连接
- *3:具备 "HDAVI Control 2或更高版本"功能的设备可用
- *4:具备 "HDAVI Control 4或更高版本"功能的设备可用
- *5:正在播放光盘时
- *6:观看光盘时除外

VIERA Link功能

连接

●使用DVD播放机/蓝光播放机/HD摄像机/LUMIX相机

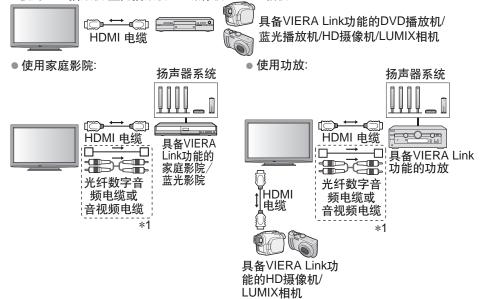

*1:如果外部连接设备具有"HDAVI Control 5"功能,可以不必使用音视频电缆。 这种情况下,用HDMI电缆连接设备到电视机的HDMI2端子。

说明)

- 对于拥有VIERA Link功能的DVD播放机/蓝光播放机/HD摄像机/LUMIX相机,请通过HDMI电缆连接至HDMI1、HDMI2、HDMI3或HDMI4端子。
- ●对于播放影院/蓝光影院/功放,请通过HDMI电缆连接至HDMI1、HDMI2、HDMI3或 HDMI4端子并连接光纤数字音频电缆或音视频电缆用于从电视机上输出音频。
- 请使用HDMI兼容电缆。非HDMI兼容电缆将无法使用。 推荐的Panasonic HDMI电缆产品型号:
 - •RP-CDHS15 (1.5米) RP-CDHS30 (3.0米) RP-CDHS50 (5.0米)

准备工作

- 连接支持VIERA Link功能的设备。
- ●设置连接设备。请参阅设备操作手册。
- ●为使录像效果最佳,可能需要设置刻录机。欲了解具体内容,请参阅刻录机的操作手册。
- ●在设置菜单中将VIERA Link设为开 "VIERA Link" (第26页)
- ●设置电视机◆连接后,先开启所连接设备,再开启电视机。设定输入模式为HDMI1、HDMI2、 HDMI3或HDMI4(第18页),并确认画面可以正确显示。
 - 下列情况下每次均应该进行此设置:
 - •初次使用时
 - •添加或重新连接设备时
 - •更改设置时

可用功能

轻松播放

自动输入切换-操作连接的设备时,输入模式将被自动切换。

电源开联动

要使用此功能时,请将设置菜单中的电源开联动设为"开"→"电源开联动"(第26页) 当连接的设备开始录放或连接的设备菜单被激活,电视机将自动打开。(仅当电视机为待机 模式时。)

电源关联动

要使用此功能时,请将设置菜单中的电源关联动设为"开" → "电源关联动" (第26页) 当电视机处于待机模式时,连接的设备也将自动设置为待机模式。

●即使在定时关机或自动电源待机功能作用下自动进入待机模式,此功能仍然有效。

待机省电 待机模式下减少不必要的电源消耗

要使用此功能时,请将设置菜单中的待机省电设为"开"→"待机省电"(第26页)连接设备待机模式下的耗电量将与电视机开/关状态同步增高或降低,以减少耗电量。当电视机进入待机模式时,连接设备将自动进入待机,连接设备待机模式下的耗电量将自动降至最少。

当电视机开机时,连接设备仍在待机模式下,但耗电量增加以缩短启动时间。

- 如果连接设备可以更改待机模式下的耗电量且已设为高耗电量,此功能将很有用。
- ●"电源关联动"设为"开"时此功能可用。

智能自动待机 不用的设备自动待机

要使用此功能时,请将设置菜单中的智能自动待机设为"开(有提示)"或"开(无提示)" →"智能自动待机"(第26页)

当电视机开机时,不观看或不使用的连接设备自动进入待机模式,以减少耗电量。例如,当输入模式从HDMI切换时,当扬声器选择更改为"电视"时(观看光盘时除外)。

- ●如果您选择"开(有提示)",则在此功能运行之前屏幕上将显示一条信息告知您。
- 此功能可能因所连接的设备而无法正常运行。如果需要,请设为"关"。

VIERA Link功能


可用功能(使用VIERA Link菜单)

VIERA Link 控制 使用VIERA遥控器操作所连接的设备

进入并操作设备的菜单

您可以用电视机遥控器指向电视机遥控传感器来控制连接设备的一些功能。

- 如果您不能操作,请检查设置及设备 ➡ "功能摘要","连接","准备工作"(第51.52页)
- 欲了解操作连接设备的具体内容,请参阅设备的操作手册。



─① 显示"VIERA Link 菜单"



-② 选择"VIERA Link控制"





③ 选择你想进入的设备 显示连接设备的类型 选择设备类型并进入



②讲入 刻录机/播放机/家庭影院/摄像机/LUMIX/数码相机/其它

-⊕选择

- 你也可以通过使用VIERA工具进入VIERA Link控制 → 第20页
- 所连接的设备会影响显示项。
- "家庭影院"是指家庭影院,蓝光影院或刻录机影院
- "其它" 是指机顶盒


进入设备的菜单 (自动更改输入模式)


④ 操作连接设备

- 1.切换到电视 → ■
- 2. 按照以下操作指南操作

显示操作指南

移动光标/选择菜单 ▶





移动光标/进入/调整 ▶ 4

退出菜单 当颜色栏显示关键字时⇒▲

(说明)

连接的设备会影响操作是否可用。如果不可用,用设备自带的遥控器。

连接若干刻录机或播放机时



■ 刻录机1-3 / 播放机1-3

连接相同类型的设备,从电视机上编号较小的 HDMI端子开始编号。比如, 有两台刻录机连接 至HDMI2和HDMI3端子,这种情况下,连接至 HDMI2端子的刻录机显示为"刻录机1". 而连 接至HDMI3端子的刻录机则显示为"刻录机2"。

讲入无VIERA Link的设备时

显示连接设 各的类型

您可以进入设备的菜单。 但是您不能对其进行操作。 请使用设备自带的遥控器操作此设备。

可用功能(使用VIERA Link菜单)

扬声器选择 扬声器控制

进入并控制扬声器音量

您可以用电视机遥控器指向电视机遥控传感器,来控制扬声器。

- 如果您不能操作,请检查设置及设备。
 - → "功能摘要"、"连接"、"准备工作"(第51,52页)



说明


● 如果您想通过功放聆听多声道声音(比如杜比数字5.1ch),请使用HDMI电缆和光纤数字音频电缆(第52页),然后选择"家庭影院"。如果您的功放带有"HDAVI Control 5"功能,您可以只连接HDMI电缆。这种情况下,连接您的功放至电视机的HDMI2端子。

说明

- 所连接的设备会影响这些功能是否能正常运行。
- 切换输入模式后的几秒钟内,可能无法显示图像或输出声音。
- 使用遥控器控制家庭影院或功放的轻松播放,请参阅设备的操作手册。
- "HDAVI Control 5"是HDAVI Control兼容设备的最新标准(2009年12月)。 此标准兼容传统的HDAVI设备。
- 确认本电视机的HDAVI Control版本 → "系统信息" (第26页)

外接设备

这些图解表明了我们就如何将电视机与各种设备连 接而提出的某些建议。若需进行其它连接,请查阅 各个设备的操作说明、以下表格及规格(第67页)。

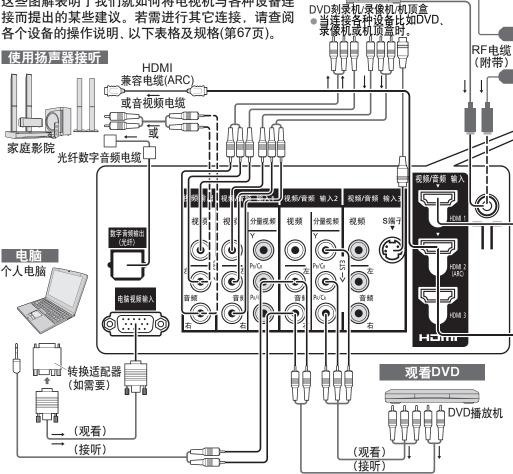


RF电缆 (附带)

或)

连接至每一端子的可连接设备类型


端子 刻录/播放(设备)	视频/音频输入1 视频/音频输入2 视频/音频输入3 视频/音频输入4 (电视机侧面板)	视频输出	数字音频 输出	LAN
刻录/播放录像/DVD (录像机/DVD刻录机/机顶盒)	0	0		
观看DVD (DVD播放机)	0			
观看便携式摄像机的图像 (摄像机)	0			
观看卫星广播 (机顶盒) 打游戏 (游戏机)	0			
打游戏 (游戏机)	0			
使用网络服务				0
使用家庭影院		0	0	
VIERA Link				

○:推荐的连接方式

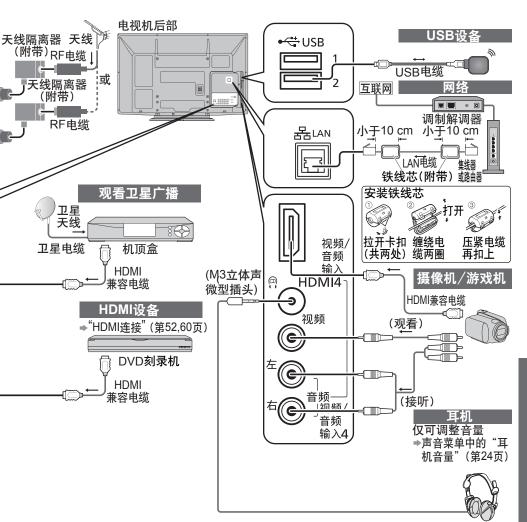

	HE	USB			
1	2	3	4	1	2
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
	0				
				0	0
	O*1				
0	0	0	0		



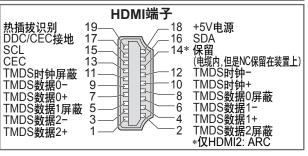

技术信息

节目分配										
频道 设定	亚洲/西欧	独联体 /东欧	中国	中国 香港	新西兰 /印尼	印度有 线电视	南非	美国 系统	美国有 线电视	日本
频道显示		I .			接收	频道			ı	
01234567~123456~90	- 2 - 111 12 - - -	112	12		112	11234,1231231 8,555555555555555555555555555555555555	1122~~~~11213		1127	123
21 22 23 24 28 57 58 59 62 63 69 70	21 	21 	57	21 	21 	6~~12 \$11~0 \$41 24 25~	21 	63 69	62 63	62 C13
73 74 75 76 77 78	- - S'1 S'2 S'3 - -	- S'1 - -		- - S'1 S'2 S'3 - -	- S'1 S'2 S'3 -	31 32	- S'1 S'2 S'3 - -	1111111		
80 81 ~ 89	S1 S2 } S10	S1 S2 ~ S10	Z1 29 Z10	S1 S2 } S10	S1 S2 } S10	42 } 51	S1 S2 ~ S10	- - -		}
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	\$11 \$12 \$13 \$14 \$15 \$16 \$17 \$18 \$19 \$20	\$11 \$12 \$13 \$14 \$15 \$16 \$17 \$18 \$19 \$20	Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 Z19	S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20	\$11 \$12 \$13 \$14 \$15 \$16 \$17 \$18 \$19 \$20	51 52 61	S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20		99	C49

节目分配

频道 设定	亚洲/西欧	独联体 /东欧	中国	中国 香港	新西兰 /印尼	印度有 线电视	南非	美国 系统	美国有 线电视	日本
频道显示		,			接收	频道				
100	S21	S21	Z20	S21	S21	62	S21	_	100	-
107	(\		({	69	(_		_
'\\'	}			/	/	70	(_		_
117	>		Z37)	}	_	}	_		-
118)		_			_		_		_
120	S41	S41	_	S41	S41	_	S41	_	(_
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	_	_	_	_	_	_	_	_	(_	_
125	_	_	_	_	_	_	_	_	125	-

立体声 / 双语声音选择

 $^{\text{CO/V}}$ 当您接收到立体声/双语音效系统时,可按**立体声/双语声音选择**按钮来选择声音输出模式。

音频信号	立体声	主声道ュ	副声道≖	单声道
模式指示器	0	I	п	∇

NICAM用于新西兰、新加坡和香港等地区。

电视广播类型	定期广播 (标准音频)	标准 + 丽音单声道 (主声道 I)	丽音立体声	丽音双单声道 (主声道I/副声道I)
模式指示器	无指示 → ▽	I → ▽	$\odot \longrightarrow \triangledown$	ĭ → I

A2 (德国)......用于澳大利亚、马来西亚等地区。

电视广播类型	定期广播 (标准音频)	双语或双单声道: 主声道 ī / 副声道 ī	立体声
模式指示器	无指示 ↔ ▽	I I	$\odot \longrightarrow \triangle$

- ●如果立体声信号很弱,或接收条件并未达到最佳或如果立体声: 单声道自动切换,建议您 将立体声模式切换至单声道模式。
- ●即使接收信号的内容会发生变化,但选择模式仍保持不变。
- 当接收条件恶化时,如果使用立体声/双语声音选择按钮将模式设定至单声道的位置,那 么收听将会变得更容易些。
- "双语" (亦称之为 "双单声道"或 "双语")目前在一些国家尚不能传输。

技术信息

HDMI 连接

HDMI(高清晰度多媒体接口)是世界上首个支持未压缩标准的全数字电子产品的AV界面。 HDMI通过将电视机与相应的设备连接可欣赏高清晰度的数码影像和高音质。 可用HDMI兼容电缆将DVD播放机、机顶盒或游戏机等带有HDMI或DVI输出端子的 HDMI兼容设备(*1)连接至HDMI端子。关于连接,请参阅"外接设备"(第56,57页)。

HDMI适用功能

- 输入音频信号: 2ch Linear PCM (取样频率-48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz)
- 输入视频信号: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i及1080p
 - ⇒ "可显示的输入信号" (第61页)

数字设备的输出设置要与此相匹配。

- 輸入电脑信号: → "可显示的输入信号"(第61页)电脑的输出设置要与此相匹配。
- VIERA Link (HDAVI Control 5): → "VIERA Link" (第52页)
- 内容类型
- 音频回授通道(*2)(仅适用于HDMI2端子)

DVI连接

如果外部设备仅有一个DVI输出,请通过一根DVI至HDMI的适配器电缆(*3)将其连接至HDMI端子。使用DVI至HDMI的适配器电缆时,连接音频电缆到音频输入端子。

(HDMI1/2/3:使用视频/音频输入2的音频端子; HDMI4: 使用视频/音频输入4的音频端子)。

说明

- 音频设置可在声音菜单中的"HDMI1 / 2 / 3/4输入"项中进行(第25页)
- 如果所连接的设备具有画面宽高比调节功能,请将画面宽高比设置为"16:9"。
- 这些HDMI连接器为"A型"。
- 这些HDMI连接器兼容HDCP(高带宽数码内容保护)版权保护技术。
- 无数字输出端子的设备也许可与"分量视频", "S端子"或"视频"这些输入端子连接来接收模拟信号。
- 本电视机采用了HDMI™技术。
- (*1):与HDMI适用的设备上会有HDMI标志。
- (*2): 音频回授通道(ARC)是一种能使数字声音信号通过HDMI电缆发送的功能。
- (*3):请咨询您当地的数字设备零售商。

电脑连接

电脑可与本电视机连接,从而由电视屏幕显示计算机内容并由电视机喇叭输出声音。

- ●电脑信号可输入:水平扫描频率为31~69 kHz;垂直扫描频率为59~86 Hz。超过1,024行的信号可能会显示异常。
- ●DOS/V兼容D-sub 15针接头无需使用电脑适配器。

说明)

- 一些电脑型号无法与该电视机连接。
- ●使用电脑时,请将电脑的色彩显示质量设定为最高状态。
- ●关于适用的电脑信号信息,请参阅第61页。
- ●最大的显示分辨率

宽高比	4:3	1,440 × 1,080点
见同儿	16:9	1,920×1,080点

● D-sub 15针接头信号

针号	信号名称	针号	信号名称	针号	信号名称
1	R	6	GND (接地)	11)	NC (未连接)
2	G	7	GND (接地)	12	NC(未连接)
3	В	8	GND (接地)	13	HD
4	NC (未连接)	9	NC (未连接)	14)	VD
(5)	GND (接地)	10	GND (接地)	15	NC (未连接)

可显示的输入信号

分量视频(Y, PB/CB, PR/CR), HDMI

* 标记: 可适用的输入信号

19 12 1001191131 1111 9		
信号名称	分量视频	HDMI
525 (480) / 60i	*	*
525 (480) / 60p	*	*
625 (576) / 50i	*	*
625 (576) / 50p	*	*
750 (720) / 60p	*	*
750 (720) / 50p	*	*
1,125 (1,080) / 60i	*	*
1,125 (1,080) / 50i	*	*
1,125 (1,080) / 60p		*
1,125 (1,080) / 50p		*
1,125 (1,080) / 24p		*

电脑(来自D-Sub 15P)

可兼容的电脑的输入信号基本符合VESA标准。

CUM (NCH = Care ioi)	-1 M	加入にはる本本には、この、心が生。
信号名称	水平频率(kHz)	垂直频率(Hz)
640 × 400 @70 Hz	31.47	70.07
640 × 480 @60 Hz	31.47	59.94
640 × 480 @75 Hz	37.50	75.00
800 × 600 @60 Hz	37.88	60.32
800 × 600 @75 Hz	46.88	75.00
800 × 600 @85 Hz	53.67	85.06
852 × 480 @60 Hz	31.44	59.89
1,024 × 768 @60 Hz	48.36	60.00
1,024 × 768 @70 Hz	56.48	70.07
1,024 × 768 @75 Hz	60.02	75.03
1,024 × 768 @85 Hz	68.68	85.00
1,280 × 1,024 @60 Hz	63.98	60.02
1,280 × 768 @60 Hz	47.70	60.00
1,366 × 768 @60 Hz	48.39	60.04
Macintosh13" (640 × 480)	35.00	66.67
Macintosh16" (832 × 624)	49.73	74.55
Macintosh21" (1,152 × 870)	68.68	75.06

电脑(来自HDMI端子)

可兼容的电脑的输入信号基本符合HDMI标准。

信号名称	水平频率(kHz)	垂直频率(Hz)
640 × 480 @60 Hz	31.47	60.00
750 (720) / 60p	45.00	60.00
1,125 (1,080) / 60p	67.50	60.00

说明

- 不属于上述规格的信号可能无法正确显示。
- 上述信号均经重新格式化,以达到最佳观看效果。
- ●电脑信号的放大或压缩可能不能很好地显示细节。

技术信息

DivX

关于DIVX VIDEO:

DivX®是由DivX公司创建的一种数字视频格式。这是一个官方DivX认证的设备可用于播放 DivX视频。访问www.divx.com获取更多信息和软件工具来将您的文件转换成DivX视频。

DivX视频文件

DivX认证的播放高达HD 1080p的DivX视频,包括优质的内容。

文件扩展名-".divx"或".avi"

图像分辨率-高达1,920×1,080像素

视频

- 流数: 多达1
- 多媒体数字信号编解码器: DIV3, DIV4, DIVX, DX50. DIV6
- FPS (帧/秒) : 高达60fps

音频

- 流数: 多达8
- 格式: MP3, MPEG, AC3
- ・多声道: AC3可行。多个MPEG是2ch转换。
- 不支持GMC(全域运动补偿)。

说明

- ■对于您安排SD卡或U盘的不同,可能不能按您编制的顺序显示文件和文件夹。
- 对于您用于创建DivX文件的不同软件,可能无法播放该文件。
- ●对于您创建文件和文件夹结构的不同,可能无法显示该文件与文件夹
- ●当有许多文件和文件夹时,可能需要时间来完成操作或可能无法显示或播放某些文件。 关于DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

为了播放DivX Video-on-Demand(VOD)的内容,该DivX认证的设备必须进行注册。为生成注册码,在设置菜单中DivX VOD部分。用获得的注册码访问vod.divx.com来完成注册过程并了解更多关于DivX VOD的信息。

显示DivX VOD注册码

- →设置菜单中的"DivX® VOD" (第26页)
- 如果您想生成新的注册码,您必须注销当前的注册码。一旦播放DivX VOD内容后,注销的确认画面将显示在设置菜单的"DivX® VOD"中。如果您在显示确认画面时按下确定按钮,将生成注销码且您不能再播放任何用当前注册码购买的内容。
 - 当您在显示注销码画面时按下确定按钮,将获得新的注册码。
- 如果您使用一个不同于这个电视编码的注册码购买了DivX VOD内容,您将无法播放该内容。(将显示"您的设备未获授权播放受到DivX保护的视频。")。

关于只能播放规定次数的DivX内容

一些DivX VOD内容只能播放规定的次数。

当您播放该内容,将显示剩余的可播放次数。当剩余的可播放次数为0时,您将无法播放该内容(将显示"该DivX租借已过期。")。

- 当播放该内容时、剩余的播放次数依如下情况减少一次。
- ·如果您退出当前应用程序。
- 如果您播放其它内容。
- 如果转至下一个或前一个内容。

网络

屏幕上显示的信息

信息	注解/措施
发生内部错误。	●检查设置。(第44-46页)
无法读取文件	● 该文件被损坏或不可读。 检查适用的数据格式。(第42页)
与服务器通讯连接失败。	● 媒体服务器可能存在问题。 请查阅服务器软件的使用手册。
连接到服务器失败。	● 检查连接和设置。(第43-46页)
未找到服务器	您的家用网络上没有可用的媒体服务器。 检查连接和设置。(第43-46页)
软件更新没有完成。	● 网络下载失败。 检查连接和设置。(第43-46页)

USB 连接

- 推荐将U盘直接连接至电视机的USB端口。
- 一些USB设备或USB集线器将不能用于本电视机。
- 使用USB读卡器,您将无法连接任何设备。

电视机的各USB端口关于USB设备的组合已经经过测试。

USB端口1+端口2的组合(反之亦然):

·U盘+无线网卡

注意

USB设备的附加信息可在以下网站上查询。(仅英语) http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

SD卡

- 请使用符合SD标准的SD卡。否则,可能会导致电视机损坏。
- ●切勿在电视机存取数据时将卡取出(否则会损坏卡或电视机)。
- 不要去碰卡背面的插针。
- 切勿让卡受到高压或冲击。
- 按照正确的方向插入卡(否则卡会受到破坏)。
- 电子干扰、静电或误操作可能破坏数据或卡。
- 应该定期备份储存的数据,以防止数据损坏或电视机的错误运行。 (Panasonic对任何储存数据的损坏或破坏不承担任何责任。)
- 关干SD卡格式和最大容量 → 第35页







常见问题解答

在报修或请求帮助之前,请遵照以下简单指示来解决问题。

如果问题仍然无法解决,请联系您当地的Panasonic经销商或Panasonic顾客咨询服务中心(参见封底)寻求帮助。

图像有雪花或有叠影(噪声)





请检查天线的位置、指向与连接。

没有图像和声音

- ●是否处于"视频模式"下?
- ●电源线是否连接正确?
- ●是否已经打开电源开关?
- ●核对图像菜单(第22页)及音量。
- ●检查所有必需的电缆和连接确实 在适当的位置上。

出现错误对话框

- 根据提示内容继续操作。
- 如果仍有问题出现,请联系当地 Panasonic经销商。



"VIERA Link"功能无效并出现

一个错误报告

- 确定连接。
- ●连接设备后打开电视机。(第51页)

屏幕上的亮点

产品的生产技术会引起屏幕上的某些 像素相对亮或暗。此现象并非故障。

对比度降低

- ●下列(使用者没有操作的)情况下,对比度会降低。
 - ●数字频道或视频模式下无信号
 - ●开启了频道锁码功能
 - ●选择的是无效频道
 - ●显示菜单
 - ●缩略图或静止图像

	问题	解决方法	
	图像不规则,声音嘈杂	・调节图像菜单中的"图像减噪"(去除噪声)。(第24页◆检查附近的电气产品(小汽车、摩托车、荧光灯)。・请让天线隔离器离电视机尽可能远。(第9页)	
屏	无法显示图像	● 是否图像菜单中的"色彩"或"对比度"设定为最低值?(第23页)	
幕	图像模糊不清或变形 (无声音或音量低)	● 重新设置频道。(第28页)	
	画面显示不正常	● 用电视机上的电源开关关闭电视机,然后再开启。	
=	没有声音	● "静音"功能是否启用? (第11页) ● 是否将音量设置为最小?	
声音	声音音量很低或声音失真	● 声音信号的接收条件可能不好。 ● 将声音菜单中的 "MPX" 设为 "单声道" (第25页)。	
Ē	电视机或显示器声音不正常	当打开电源时,电视机或显示器组件内部可能会发出 一些声音(并不是操作失误的表现)。	

	问题	解决方法
HDMI	声音不正常	● 将所连接设备的"声音设置"设置为"2ch L.PCM"● 检查声音菜单中"HDMI1/2/3/4输入"设置。(第25页)● 如果数字声音连接有问题,请选择模拟声音连接。 (第60页)
	连接HDMI时,外部设备 的图象显示不正常	● HDMI电缆线连接是否正确?(第52,56,57页) ● 关闭电视机及连接设备,然后再开启。 ● 检查连接设备的输入信号。(第61页) ● 使用符合EIA/CEA-861/861B的设备。
网	无法连接到网络	 检查LAN电缆或无线网卡是否连接正确(第43页) 检查连接和设置(第43-46页) 检查网络设备与网络环境 如果问题依旧存在,请咨询您的网络服务供应商或电信公司
络	在DLNA运行时无法 选择文件	媒体服务器是否准备好?(第42页)检查可用的数据格式。(第42页)
	不能操作VIERA CAST	检查连接和设置(第43-46页)服务器或连接线路可能繁忙。
	电视机进入"待机模式"	● 定时关机功能启用。● 自动电源待机功能启用。● 播放结束后约30分钟电视机进入待机模式。
其它	遥控器无法工作或间歇 性无法工作	 电池是否安装正确?(第3页) 是否已经打开电源开关? 对准电视机的前部点击遥控器(与电视机的前部形成不超过7米的距离和不超过30度的角度) 远离阳光或其它明亮的光源放置电视机,不要让它们照射在电视机的遥控传感器上。
	电视机某些部分发热	即使电视机前部,顶部和后部面板的某些部位温度升高,也不会对电视机的性能和质量产生影响。

规格

		TH-P42S25C	TH-P46S25C	TH-P50S25C
电源		220 V ~, 50 / 60 Hz		
耗电		275 W	300 W	320 W
量	待机消耗功率	0.4 W	0.4 W	0.4 W
	宽高比	16:9		
显	コロロサロナ		117 cm(对角线)	127 cm (对角线)
示屏	可见屏幕尺寸			1,105 mm (宽) × 622 mm (高)
<i>7</i> ††	像素数) × 1,080 (高)) [5,760)×1,080 点]
声	喇叭	160 mm × 40 mm × 2	只, 6 Ω	
,	音频输出	16 W (8 W + 8 W)		
音	耳机	M3 (3.5 mm) 立体声		
电	涵信号	VGA, SVGA, WVGA, SXGA, WXGA ····· (J 水平扫描频率 31 - 69	XGA 玉缩) kHz 垂直扫描频率 59	
		17制式]	功能 17制式	功能
		1 PAL B, G, H	8 NTSC 4.43/5	.5 MHz
		2 PAL I 接	段广 9 NTSC 4.43/6	.0 MHz 通过专用的录
		3 PAL D, K	【佳倫 TU NTSU 4.43/0	.5 MHZ AB+n ポロソロギー
拉口	收系统/频带名称	4 SECAM B, G 和	11 NTSC 3.58/5 1通过 12 NTSC 3.58/6	.5 MHZ 放
]女'	仅不礼/ 妙市 口协	5 SECAM D, K	操机 13 NTSC 3.58/6	.U IVII IZ
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	IMIN 13 IN 13C 3.36/0	通过专用的光
		7 NISC M (NISC P: 3.58/4.5 MHz)		5 MHz 碟播放机和专
		0.0071.01111127	16 PAL 60 Hz/6.	0 MHz 用的录像机及
			17 PAL 60 Hz/6.	5 MHz DVD播放
		VHF波段	UHF 波段	有线电视
		2-12 (PAL/SECAM B	, 21-69 (PAL G, H,	\$1-\$20 (OSCAR)
控山	收频道 (模拟频道)	K1)	I/SECAMG, K, K1)	_ 1-125 (美国有线电
J3C 1		0-12 (PAL B 澳大利亚) 28-69 (PAL B 澳大利 亚)	钊 视) C13-C49 (日本)
		1-9 (PAL B 新西兰) 1-12 (PAL/SECAM D		S21-S41 (HYPER)
		1-12 (NTSC M 日本)		
		2-13 (NTSC M 美国)		3) 5A, 9A (澳大利亚)
天约	浅—背部	VHF / UHF	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	17 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		温度: 0 °C - 40 °C		
1史月	用环境	湿度: 20 % - 80 % 相		
	视频	RCA插针式 × 1	1.0 V[p-p] (75 Ω)	
	视频/音 分量视频	Υ	1.0 V[p-p] (包括同步)	
	列箱 人 1	PB/CB, PR/CR	±0.35 V[p-p]	
	音频 左─右	RCA插针式 × 2	0.5 V[rms]	
	视频	RCA插针式 × 1	1.0 V[p-p] (75 Ω)	
٠.	视频/音 分量视频	Y D- /C- D- /C-	1.0 V[p-p] (包括同步)	
		PB/CB, PR/CR	±0.35 V[p-p]	
接	音频 左-右	RCA插针式 × 2	0.5 V[rms]	
端	视频/音 S端子	RCA插针式 × 1	1.0 V[p-p] (75 Ω)	.0.000 \/[m =1 /750\
	PERO VO COMINIT	迷你DIN 4针	Y:1.0 V[p-p] (75 Ω) C	:υ.∠86 V[p-p] (/5Ω)
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RCA插针式 × 2	0.5 V[rms]	
	视频/音 视频	RCA插针式 × 1	1.0 V[p-p] (75 Ω)	
	频輸入4 音频 左−右	RCA插针式 × 2	0.5 V[rms]	
	视频 视频	RCA插针式 × 1	1.0 V[p-p] (75 Ω)	
	输出 音频 左−右	RCA插针式 × 2	0.5 V[rms](高阻抗)	

- 设计和规格若有变化、恕不另行通知。所示尺寸和重量均为近似值
- 本设备符合下述所列标准。GB13837-2003, GB17625.1-2003. GB8898-2001

首先将电源插头从电源插座上拔下。

显示屏、机壳、底座

日常维护:

用软布轻轻擦拭显示屏表面,前壳或底座,清洁灰尘和手印。

顽固污物:

可用软布浸上清水或用100倍水稀释的中性洗涤剂擦拭表面。然后,用干的软布均匀擦拭表 面直至擦干。

(注意)

- 不要用硬布擦拭或者过于用力擦拭、否则会划伤表面。
- ●小心不要用水或洗涤剂直接清洁电视机表面。渗入电视机部件内部的液体可能会导致产品故障。
- ●小心不要使表面接触驱虫剂、溶剂、稀释剂或其它挥发性物质。这会降低显示屏表面质量 或者导致外漆脱落。
- 请勿用指甲或其它硬物敲击或刮划表面。
- ●切勿使机壳和底座长时间接触橡胶或塑料物品。这会降低显示屏表面质量。

电源插头

定期用干布清洁电源插头。潮湿和灰尘可能引起火灾或触电。

许可证

即使未对这些公司或产品商标作特别说明,这些商标也已完全受到认可。

- ●VGA是国际商业机器公司(IBM)的商标。
- ●S-VGA是视频电子标准协会(VESA)的注册商标。
- ●SDXC标志是SD 3C,LLC的商标。
- ●HDMI、HDMI标志及高清晰度多媒体接口是HDMI Licensing LLC在美国和其它国家的商标或注册商标。
- ●HDAVI Control™是松下电器产业株式会社的商标。
- "AVCHD"和 "AVCHD"标志是松下电器产业株式会社和索尼公司的商标。
- ●本产品经杜比实验室授权制造。Dolby和双D符号是杜比实验室的商标。
- Macintosh是苹果公司的商标。
- VIERA CAST™ 是松下电器产业株式会社的商标。
- DLNA®, DLNA 标志及DLNA CERTIFIED™是数字生活网络联盟的商标、服务标识或授权标识。
- Windows是微软公司在美国和/或其它国家的注册商标。
- DivX®是DivX公司的注册商标,并授权使用。

电子信息产品污染控制标识



• 有毒有害物质或元素标识

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

7 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
已安装印刷电路板	×	0	0	0	0	0
等离子显示板	0	0	0	0	0	0
机壳	0	0	0	0	0	0
喇叭	0	0	0	0	0	0
包装内附件	×	0	0	0	0	0
遥控器	×	0	0	0	0	0

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。

Panasonic 顾客咨询服务中心电话: 8008100781 手机、小灵通及未开通800业务地区: 4008100781

上海松下等离子显示器有限公司对本说明书拥有最终解释权

顾客记录

本商品型号和制造编号均在其后盖处。您应在下面填上制造编号并妥善保管本说明书, 以及您的购买发票,以作为您购买的永久记录,这样将有助于在发生遗失或失窃时进行 识别,以及作保修服务之用。

型 목

制诰编号

上海松下等离子显示器有限公司

主页: http://panasonic.cn

地址:上海市浦东新区金穗路1398号

原产地:中国

© Panasonic Corporation 2010

中国印刷

发行:2010年9月